SyncMaster 570DX

Installation af programmer | PDF-vejledninger | Registrering

MDC System

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Introduktion
- Tilslutninger
- Brug af softwaren
- Justering af skærmen
- Fejlfinding
- Specifikationer
- Information
- Appendiks

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Sikkerhedsforanstaltninger
Notationskonventioner
Strøm
Installation
Rengøring og brug
Andet
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

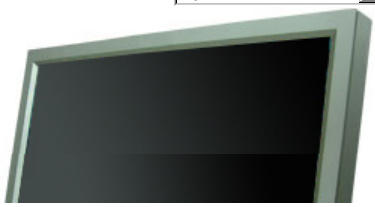

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

Notationskonventioner

Læs følgende sikkerhedsinstruktioner, da de er udviklet med henblik på at forhindre beskadigelse af udstyret og personskade på brugeren.

Advarsel / Forsigtig

Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.

Notekonventioner

Forbudt	Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres	Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres	Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød

Strøm

DPMS (bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv status.

Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til anvisninger om antiindbrænding af billede

Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved ledningen med våde hænder

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

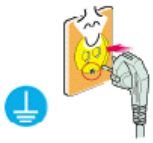

Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.

- Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af materiel.

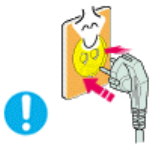

Indsæt strømstikket forsvarligt, så det ikke går løst.

- En dårlig forbindelse kan medføre brand.

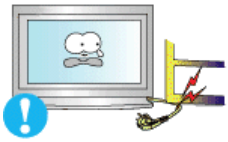

Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande ovenpå disse og derved beskadige dem.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

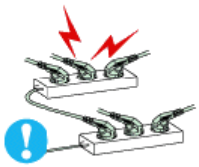

Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme kontakt.

- Dette kan føre til brand.

Undlad at koble netledningen fra, mens skærmen bruges.

- Frakobling kan forårsage et strømstød og dermed beskadige skærmen.

Brug ikke netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet.

- Hvis netledningens stik eller stikprop er støvet, skal det rengøres med en tør klud.
- Brug af netledningen, hvis stikket eller stikproppen er støvet, kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Installation

Kontakt et autoriseret servicecenter når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav luftfugtighed.

- I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig brand inde i skærmen.

Undgå at tabe skærmen under transport.

- Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.

Montér skærmfoden i en montre eller på en hylde, så enden af foden ikke stikker ud over montren eller hylden.

- Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes.

Anbring ikke produktet på en ustabil eller lille overflade.

- Anbring produktet på en lige, plan overflade, da produktet kan vælte og udgøre en fare for personer, specielt børn, der går forbi.

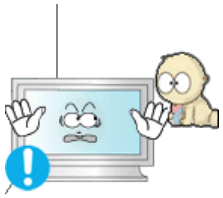

Anbring ikke produktet på gulvet.

- Personer, specielt børn, kan falde over det.

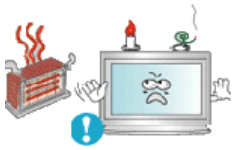

Hold alle brændbare ting, som f.eks. lys, insekticider eller cigaretter, borte fra produktet.

- Ellers kan det medføre brand.

Hold alle varmeapparater borte fra strømkablet.

- En smeltet belægning kan medføre elektrisk stød eller brand.

Installér ikke produktet på steder med dårlig ventilation som f.eks. en bogreol, et skab e.l.

- Enhver forøgelse af den interne temperatur kan medføre brand.

Sæt skærmen ned med forsigtighed.

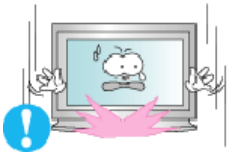

- Den kan muligvis blive ødelagt.

Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.

- TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.

Installation af et væghængsel skal foretages af professionel montør.

- Der kan opstå skader ved installationer, der foretages af ikke-kvalificerede personer.
- Brug altid den monteringsenhed, der er angivet i ejerens brugerhåndbog.

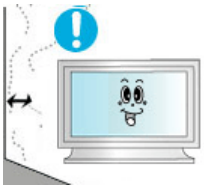

Når produktet installeres, skal man sørge for at der er afstand til væggen (større end 10 cm), så der er plads til ventilation.

- Dårlig ventilation kan medføre en forøgelse af produktets interne temperatur. Det medfører nedsat komponentlevetid og forringet ydelse.

Opbevar plasticemballagen (pose) uden for børns rækkevidde.

- Hvis børn leger med plasticemballagen (pose) kan det resultere i kvælning.

Rengøring og brug

Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød klud.

Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.

- Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.

Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller snavsede.

- Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Sørg for at fjerne strømkablet, inden produktet rengøres.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Fjern strømkablet fra stikkontakten, og aftør produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller vaskemidler.

Kontakt et servicecenter eller kundecenter for indvendig rengøring en gang om året.

- Sørg for at holde produkterne rene indvendigt. Støv, som samles i de indvendige dele over en længere periode, kan føre til fejlfunktion eller brand.

Andet

Fjern ikke dæksel eller bagbeklædning.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
- Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.

Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud og kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

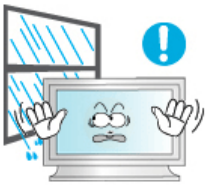

Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.

Hvis du taber skærmen, eller rammen beskadiges, skal du slukke for skærmen og tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter servicecentret.

- Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Sluk for strømmen, når der er lyn og torden udenfor, eller undlad at bruge skærmen i en længere periode.

- Der kan opstå fejl med skærmen, som kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke på at flytte skærmen ved kun at trække i kablet eller signalkablet.

- Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.

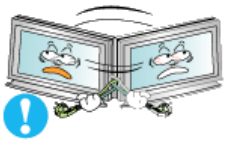

Flyt ikke skærmen til højre eller venstre ved kun at trække i ledningen eller signalkablet.

- Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af beskadigelse af kablet.

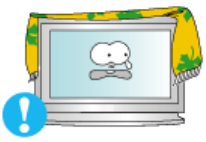

Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.

- Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.

Undgå at placere vandbeholdere, kemiske produkter eller små metalgenstande på skærmen.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Hvis der kommer en substans ind i skærmen, skal du koble netledningen fra og kontakte en Serviceafdeling.

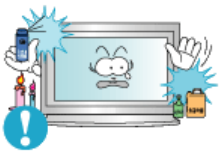

Hold produktet borte fra letantændelige kemiske sprayer eller brændbare stoffer.

- Det kan forårsage en eksplosion eller brand.

Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.

- Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.

Indfør ikke metalgenstande, som f.eks. spisepind, metaltråd og bor eller brandbare genstande, som f.eks. papir og tændstikker, i ventilationshullet, hovedtelefonporten eller AV-portene.

- Det kan forårsage brand eller elektrisk stød). Hvis der flyder fremmede væsker eller vand ind i produktet, skal du slukke for produktet, trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte Servicecenteret.

Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.

- Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

Indstil opløsningen og frekvensen i overensstemmelse med modellen.

- Forkerte indstillinger af opløsning og frekvens kan beskadige synet.

  57 " (143 cm) - 1920 x 1080

Hvis skærmen vedvarende betragtes for tæt på, kan det beskadige synet.

Af hensyn til øjnene anbefales det at tage en pause på fem minutter i timen ved skærmarbejde.

Installer ikke produktet på en ustabil, ujævn overflade, eller et sted der kan blive udsat for vibrationer.

- Produktet kan blive beskadiget, eller der kan opstå personskade, hvis produktet tabes. Hvis produktet anvendes på et sted, hvor det kan blive udsat for vibrationer, kan produktets levetid forkortes, eller der kan opstå brand.

Når skærmen flyttes, skal man først slukke den og tage stikket ud. Sørg for, at alle ledninger, herunder antenneledningen og ledninger, som er tilsluttet andre enheder, tages ud, før du flytter skærmen.

- Hvis du ikke tager en ledning ud, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Sørg for, at der er mere end to personer, når produktet flyttes.

- Tabes produktet, kan det medføre fejlfunktion eller fysisk skade.

Anbring produktet udenfor børns rækkevidde, da de kan komme til skade ved at hænge i det.

- Et produkt, der vælter, kan forvolde fysisk skade og endda død.

Hvis produktet ikke bruges i en længere periode, bør produktet ikke være tilsluttet.

- Ellers kan det medføre varmeafgivelse fra det opsamlede støv eller nedsat isolering, der kan føre til elektrisk stød eller brand.

Anbring ikke børnenes foretrukne legetøj (eller andet der kan friste) på produktet.

- Børn forsøger måske at klatre op på produktet for at hente en ting. Produktet kan vælte med risiko for fysisk skade eller endda død.

Pas på, at børn ikke putter batterierne i munden, når du fjerner dem i fjernbetjeningen. Undgå at opbevare batterierne i nærheden af børn.

- Kontakt lægen omgående, hvis et barn sluger et batteri.

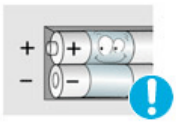

Isæt batterierne i den korrekte polaritetsplacering med +/-, som angivet i batteriholderen.

- Forkert polaritet kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

Brug kun de angivne standardbatterier. Undlad at anvende nye og brugte batterier sammen.

- Kan føre til, at batteriet går i stykker eller lækker, hvilket kan føre til brand, legemsbeskadigelse eller forgiftning (beskadigelse).

Batteriet (og det genopladelige batteri) er ikke almindeligt affald, og skal returneres med henblik på genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af det brugte eller genopladelige batteri til genbrug.

- Kunden kan returnere det brugte eller genopladelige batteri til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger den samme type batteri

eller genopladelige batteri.

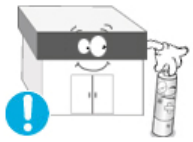

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

model
SyncMaster 570DX

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Sælges sedparat
Din skærm
Mekanisk layout
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

SyncMaster

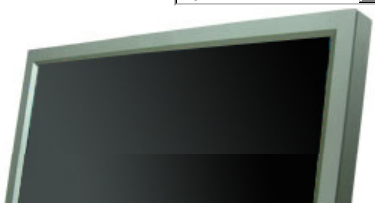

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Introduktion

Sælges sedparat

☑ Bemærk

- Kontroller, at pakken indeholder følgende dele.
  Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
  Kontakt en lokal forhandler for at købe ekstraudstyr.

☑ Bemærk

- Anbring ikke produktet på gulvet.

Skærm

Brugervejledning



Hurtig installationsvejledning

Garantibevis (Ikke alle steder)



Brugervejledning, MDC-software

Kabel

D-Sub-kabel

Strømkabel

Diverse

Fjernbetjening

Batterier (AAA X 2)

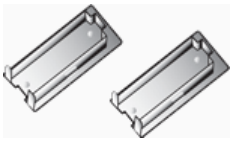

Coverhul

BNC-til-RCA-adapterstik

Midlertidig holder

Skrue: 4EA

Sælges sedparat

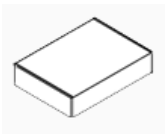

Vægmonteringskit

Højttalersæt

DVI-kabel

BNC-kabel

Højttalerkabel

Din skærm

Foran

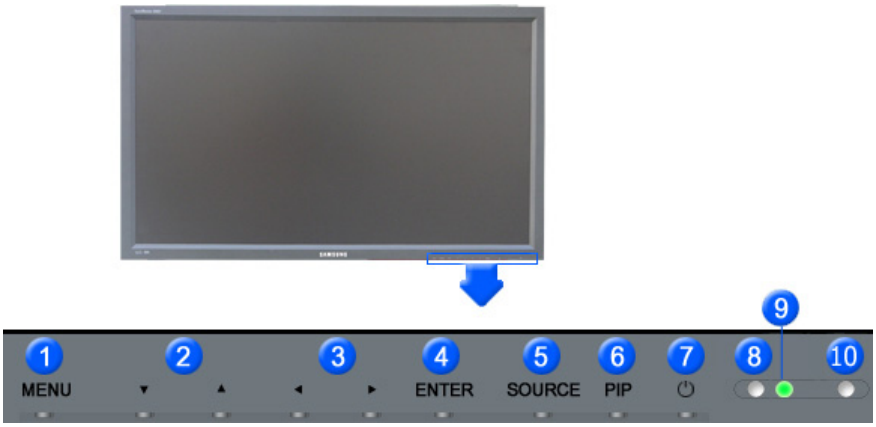

1) **MENU**

Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.

2) **Op/ned-knap**

Flytter lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

3) **Højre/venstre-knap / Lydstyrke knap**

Flytter vandret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier. Justerer også lydstyrken.

4) **ENTER**

Bruges til at vælge OSD-menuen.

5) **SOURCE**

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt i eksterne enheder, der er tilsluttet skærmen på det givne tidspunkt. Sådan skiftes der mellem skærmtilstande:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>> Klik her for at se et animationsklip.

6) **PIP**

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.
>> Klik her for at se et animationsklip.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Mode
- **BNC**
  AV / S-Video Mode
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Mode
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Mode
- **Component**
  PC / DVI Mode

7) **Afbryderknap**

Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

8) **Lysstyrkesensor**

Produktets Lysstyrkesensor-funktion detekterer automatisk den omgivende lysstyrke vha. en lysstyrkesensor og justerer lysstyrken i overensstemmelse hermed.

9) **Strømindikator**

Strømindikator Strømindikatoren viser strømbesparelsestilstanden ved grønne blink.

10) **Fjernbetjeningssensor**

Se Specifikationer.Peg fjernbetjeningen hen mod dette sted på skærmen.

☑ Bemærk

- Gå til PowerSaver der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du forlader arbejdspladsen i længere tid.

Bagpå

☑ Bemærk

- Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du under Tilslutning af kabler under Opsætning. Skærmens bagkonfiguration kan variere en smule, afhængigt af skærmmodellen.

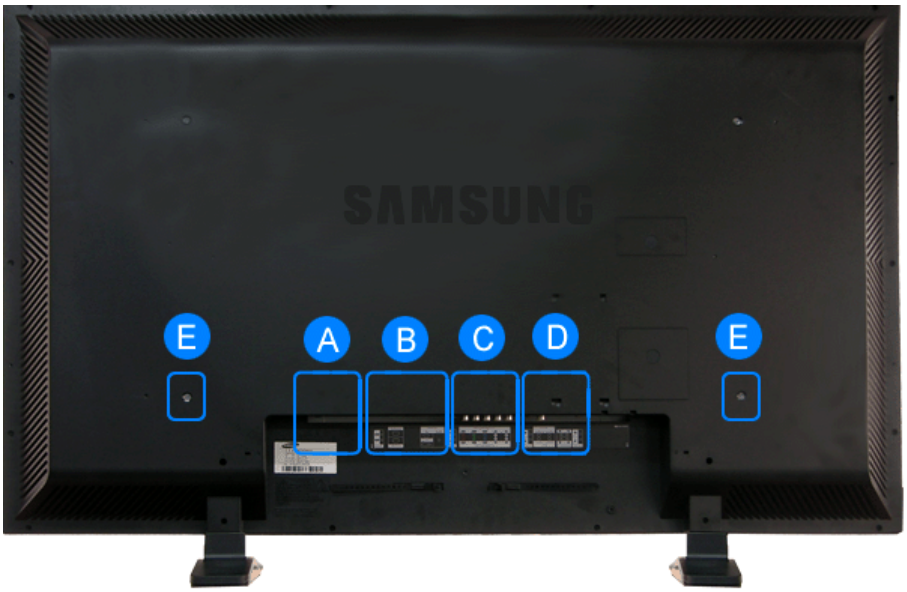

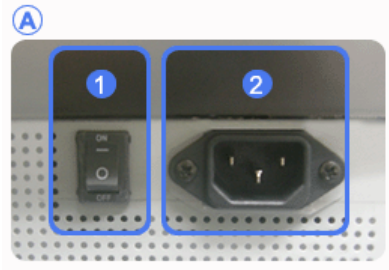

1) **POWER SW (Tænd/sluk-knap) ON [|] / OFF [O]**

   Tænder og slukker for skærmen.

2) **POWER IN (Stik til strøm) :**

   Strømkabel, monteres i skærm og vægmontering.

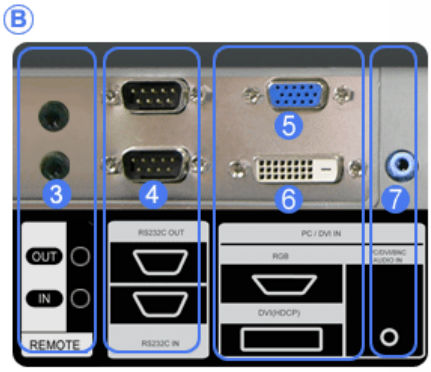

3) **REMOTE OUT/IN**

   Du kan anvende en fjernbetjening med kabel ved at tilslutte den til din skærm.

4) **RS232C OUT/IN (EKSTERN KONTROL) (RS232C-seriel port) :**

   MDC-programport (Multiple Display Control)

5) **DVI / PC IN (RGB) (PC-videotilslutningsterminal) :**

   Bruge 15-bens D-Sub - PC-tilstand (analog PC)

6) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (PC-videotilslutningsterminal) :**

   Bruge DVI-D til DVI-D - DVI-tilstand (digital PC)

7) **DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/ BNC / DVI-lydtilslutningsstik (indgang))**

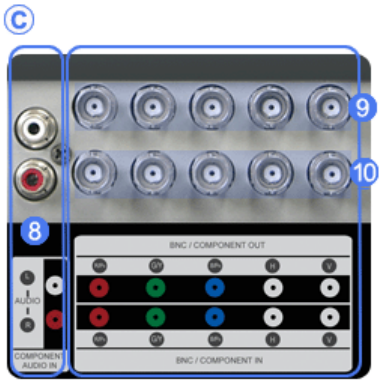

8) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Komponent-lydtilslutningsstik (indgang))**

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (Output))**

   BNC (analog PC) Tilslutning: tilslutning af R-, G-, B-, H-, V-port Komponent Tilslutning: tilslutning af PR-, Y-, PB-port

10) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC-videotilslutningsterminal / Komponenttilslutningsterminal (indgang))**

Ⓓ

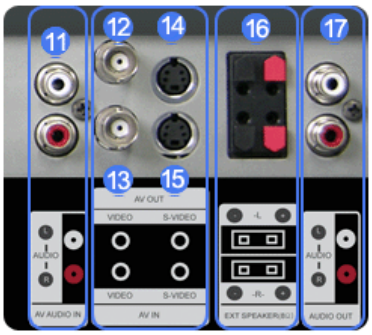

11) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (indgang))**

12) **AV OUT [VIDEO](Videotilslutningsterminal) : AV-tilstand (Output)**

13) **AV IN [VIDEO](Videotilslutningsterminal) (indgang)**

14) **AV OUT [S-VIDEO](S-Videotilslutningsterminal) : S-Video-tilstand (Output)**

15) **AV IN [S-VIDEO] (S-Videotilslutningsterminal) (indgang)**

16) **EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +] (Tilslutningsterminal til højttalere (8 Ω))**

17) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (MONITORaudiotilslutninsterminal (Output))**

AUDIO OUT: Tilslutter PC, DVI, BNC

☑ Bemærk

- Det antal skærme, der kan forbindes til loopout, kan variere alt efter omstændighederne, som f.eks. kabel, signalkilde osv. Med et kabel, hvor der ikke er nogen forringelse eller signalkilde, kan der tilsluttes ti skærme.

Ⓔ

18) **Kensington-lås**

Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det anvendes et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)
For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte forhandleren, hvor du købte den.

☑ Bemærk

- Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.

Fjernbetjening

☑ Bemærk

- Fjernbetjeningens ydeevne kan påvirkes af et tv eller andre elektroniske enheder, der betjenes tæt på skærmen. Dette kan føre til fejlfunktion pga. interferens i forhold til frekvensen.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNetknap
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Knapper for op, ned, højre og venstre
20. S.MODE
21. STILL

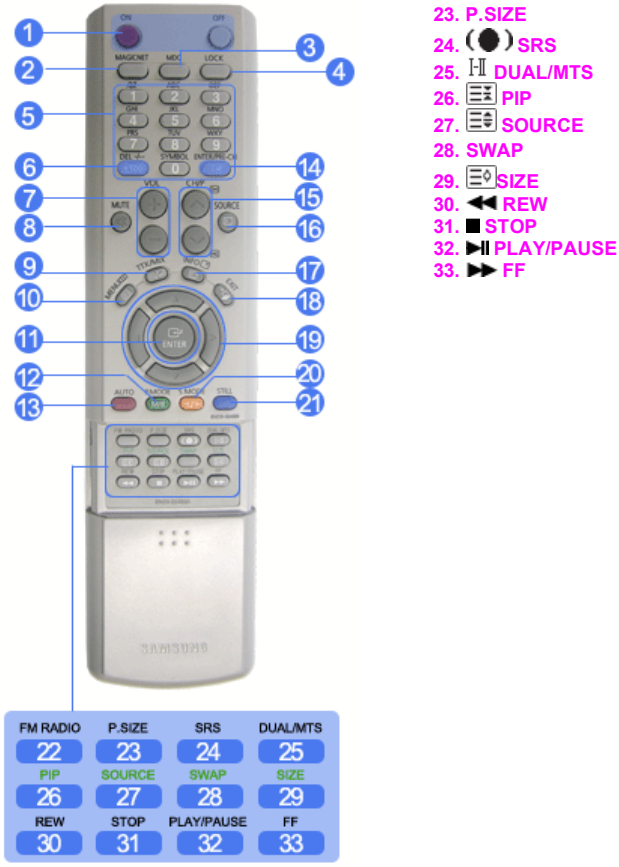

22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

Brug denne knap til at aktivere og deaktivere skærmen.

2) **MAGICNET**

MagicNet-hurtigstartsknap.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

3) **MDC**

MDC-hurtigstartsknap.

4) **LOCK**

Denne knap aktiverer eller deaktiverer alle funktionstaster både på fjernbetjeningen og på skærmen, undtagen for Tænd/sluk og LOCK knapperne.

5) **Magicknap**

Brug disse knapper til MagicNet.

- Alfabet/Tal: Brug knapperne til at indtaste adressen på et websted.
- DEL: Bruges til at slette med.
- SYMBOL: Bruges til at indtaste tegn. (.O_-)
- ENTER: Bruges til indtastning.

- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

6) **+100 -/--**

Tryk for at vælge kanaler over 100.
Hvis du f.eks. vil vælge kanal 121, skal du trykke på "+100" og derefter trykke på "2" og "1".
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

7) **VOL**

Justerer lydstyrken.

8) **MUTE**

Afbryder midlertidigt lydoutputtet (slår lydoutputtet fra).
Lyden genoptages, hvis du trykker på knappen Slå slå fra eller knappen - VOL + i tilstanden Slå fra.

9) **TTX/MIX**

Tv-kanalerne tilbyder skriftlige oplysningstjenester via tekst-tv.
[TTX / MIX bruges primært i Europa]

10) MENU

Når menuen for skærmindstillinger er deaktiveret: Brug denne knap til at åbne OSD og aktivere et fremhævet menupunkt.

11) ENTER

aktivere et fremhævet menupunkt.

12) M/B P.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle tilstand nederst på midten af skærmen.

AV /S-Video /Component : P.MODE
Skærmen har fire automatiske skærmindstillinger, som forudindstilles på fabrikken.
Tryk derefter på knappen igen for at bladre gennem de tilgængelige forudkonfigurerede tilstande.

(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC/DVI/BNC Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright™ refererer til en ny skærmfunktion med en skærmvisningskvalitet, der er dobbelt så god og tydelig som på eksisterende skærme.
Then push button again to circle through available preconfigured modes.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) AUTO

Justerer automatisk skærmen.(PC)

14) ENTER/PRE-CH

Denne knap bruges til at returnere til den umiddelbart sidst anvendte kanal.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

15) CH/P

Vælger tv-kanaler i tv-tilstand.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

16) SOURCE

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.

17) INFO

De aktuelle billedoplysninger vises i øverste venstre hjørne på skærmen.

18) EXIT

Knappen Afslut afsluttes i menuskærmbilledet eller lukker skærmjusteringsmenuen.

19) Knapper for op, ned, højre og venstre

Flytter vandret lodret fra ét menupunkt til et andet eller justerer valgte menuværdier.

20) S.MODE

Når du trykker på denne knap, vises den aktuelle lydtilstand i nederste venstre hjørne på skærmen.
Skærmen har en indbygget HiFi-stereoforstærker.
Tryk derefter på knappen igen for at gennemgå de tilgængelige, forudkonfigurerede tilstande.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) STILL

Tryk på knappen en enkelt gang for at fryse skærmen. Tryk på den igen for at ophæve frysningen.

22) FM RADIO

Tænder og slukker for FM-radio.
PC/DVI-tilstand indstilles SOUND (LYD) kun til FM radio (FM-radio).
den generelle tilstand Video SOURCE (Videokilde), skiftes til FM-radio, og skærmen slukkes.
I områder, hvor signalet er svagt, kan der forekomme støj på FM-radiomodtagelse.
- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

23) P.SIZE

Tryk her for at ændre størrelsen på skærmbilledet.

24) SRS

SRS

25) DUAL/MTS

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL I/DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO afhængigt af transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen mens du ser TV.

MTS-

Du kan vælge MTS-tilstanden (Multichannel Television Stereo).

	Audio Type	MTS/S_Mode	Default
FM Stereo	Mono	Mono	Skift manuelt
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funktionaliteten er ikke tilgængelig for denne skærm.

26) PIP

Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.

27) SOURCE

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal. (PIP)

28) SWAP

Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.
Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.

29) SIZE

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige billedstørrelser.

30) ◀◀ REW

Tilbagespoling

31) ■ STOP

Stop

32) ▶II PLAY / PAUSE

Play / Pause

33) ▶▶ FF

Fremadspoling

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

1. Mekanisk layout

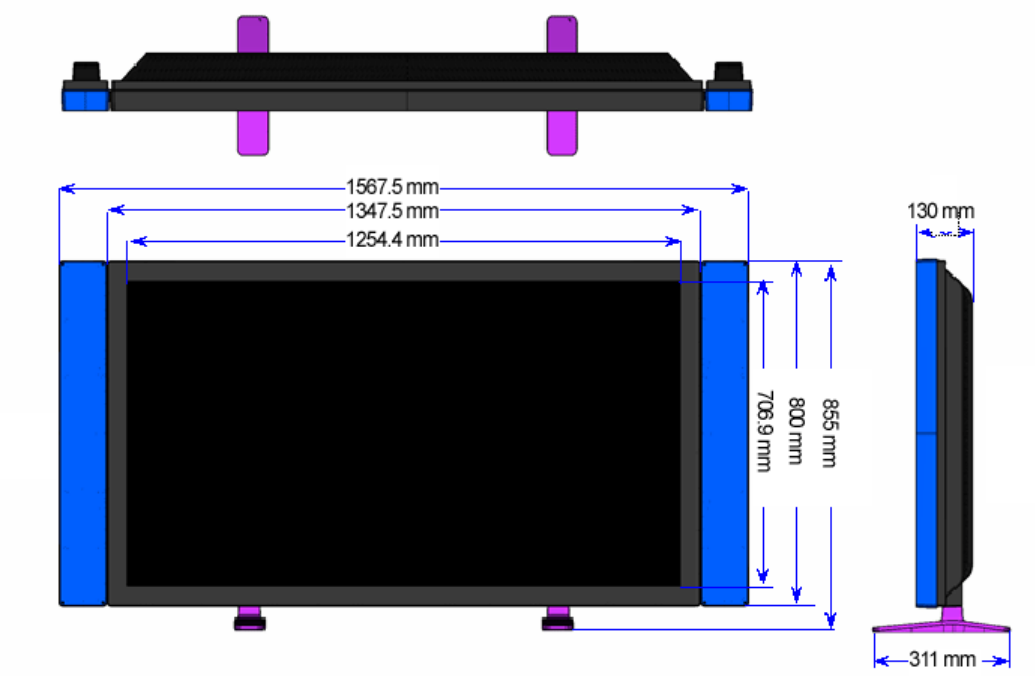

Up

2. Skærmhoved

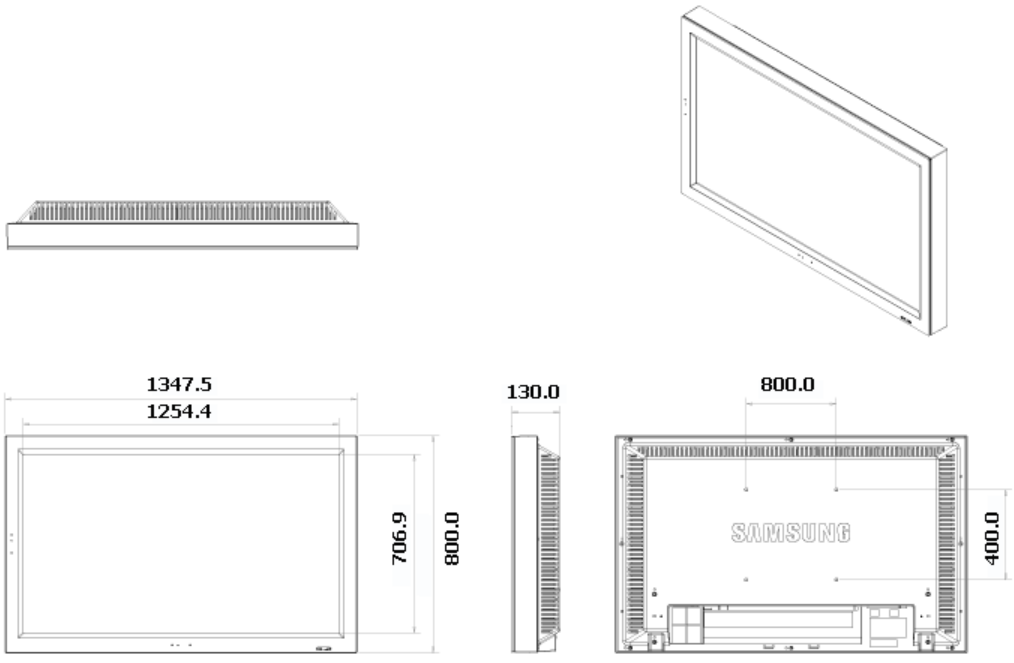

Up

3. Højttaler

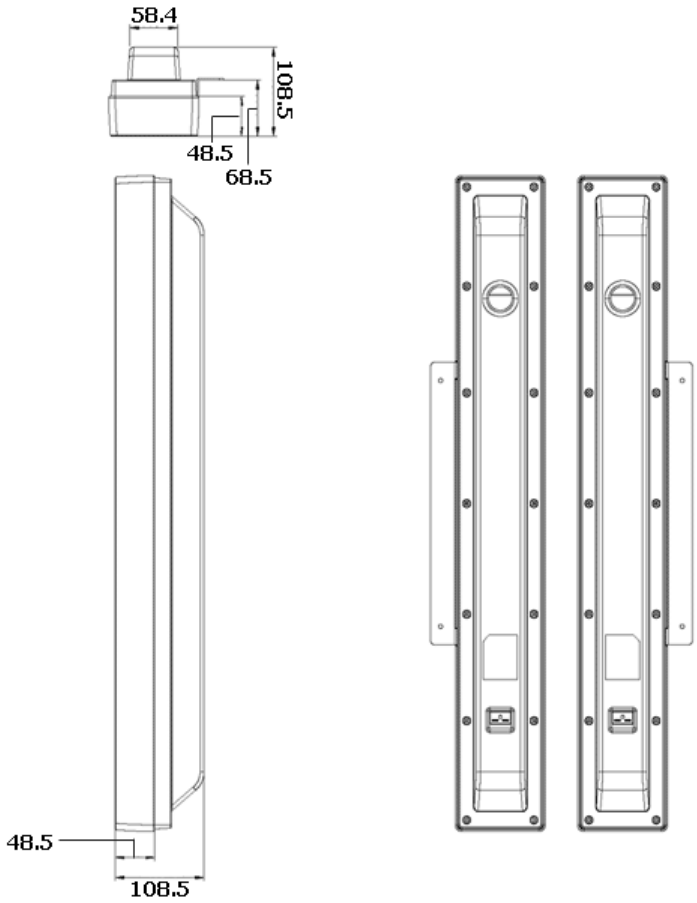

Up

4. Sådan monteres VESA-beslaget

- Når du installerer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste Samsung-forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte LCD-skærmen.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

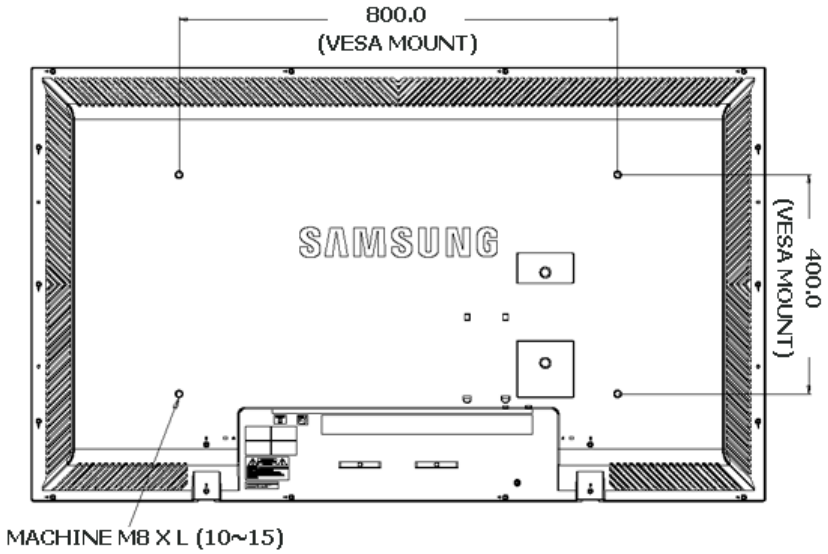

Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Up

5. Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Dele

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

`

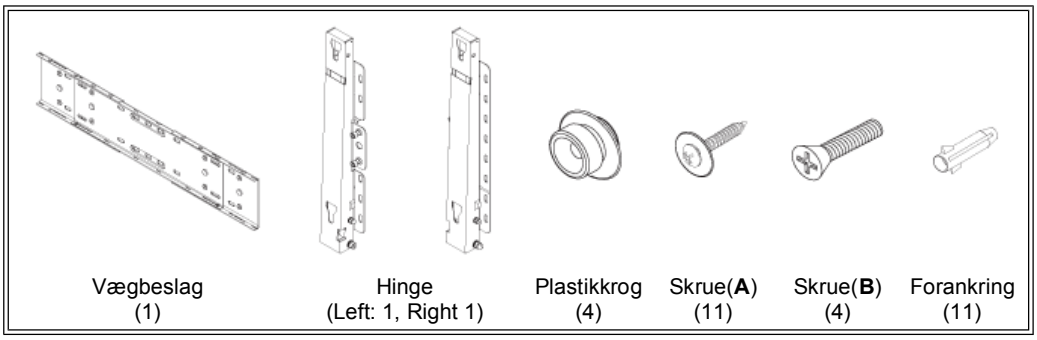

Vægbeslag (1)	Hinge (Left: 1, Right 1)	Plastikkrog (4)	Skrue(**A**) (11)	Skrue(**B**) (4)	Forankring (11)

Montering af vægbeslag

1

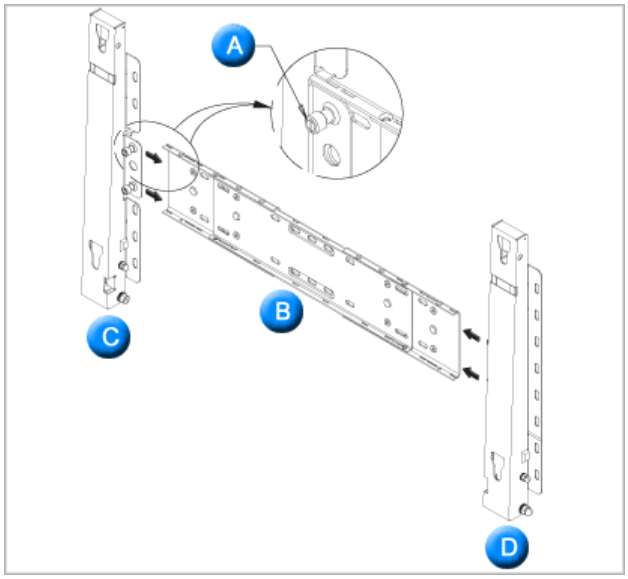

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug den rigtige.

Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.
Monter derefter vægbeslaget på væggen.

A. Fastgørelsesskrue
B. Vægbeslag
C. Hængsel (venstre)
D. Hængsel (højre)

2

Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.
Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

A. Længde mellem to låsehuller.

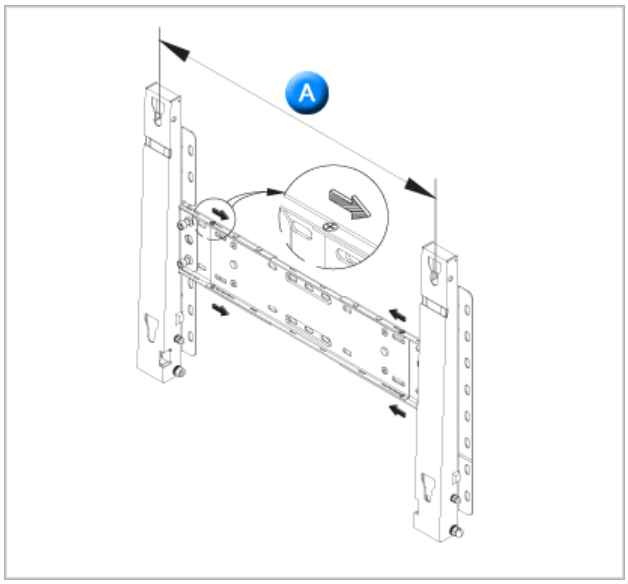

3

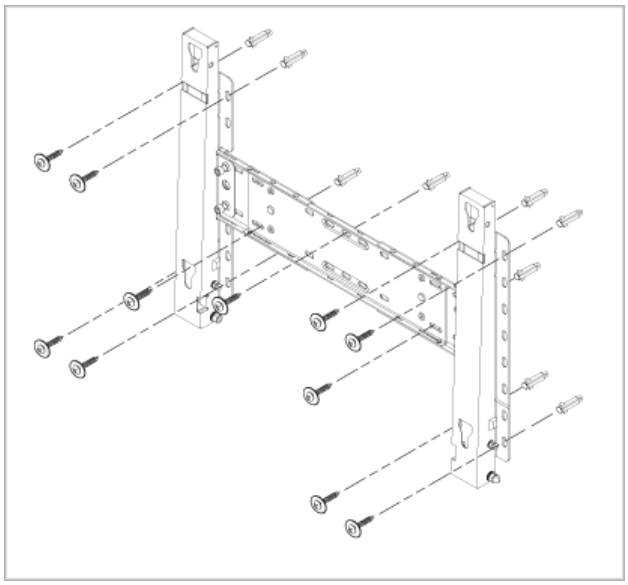

Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen.
Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm.
Fastgør hver enkelt forankring i det tilhørende hul.
Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller, og isæt og stram de 11 skruer **A**.

Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1

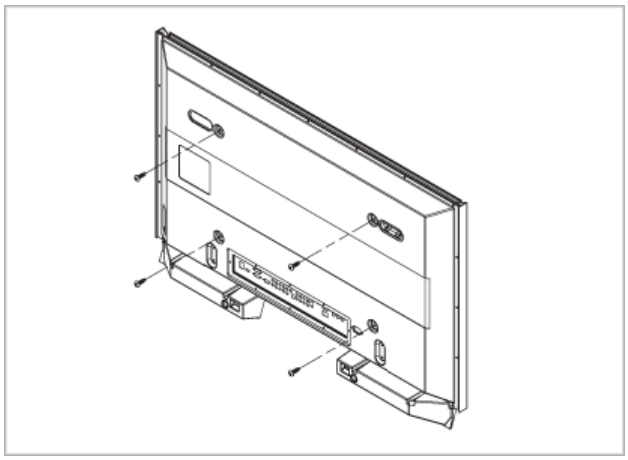

Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

2

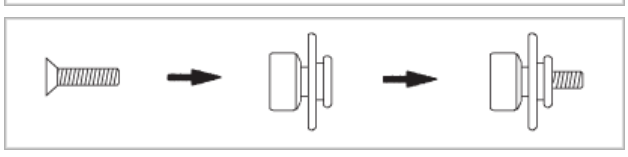

Sæt skruen**B** i plastikkrogen. (Se figuren nedenfor)

1. Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for,

at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
2. Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
3. Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3

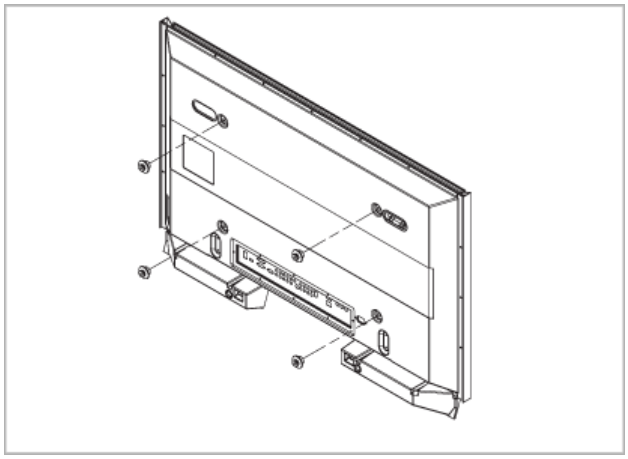

Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue **B**) i hullerne på produktets bagside.

4

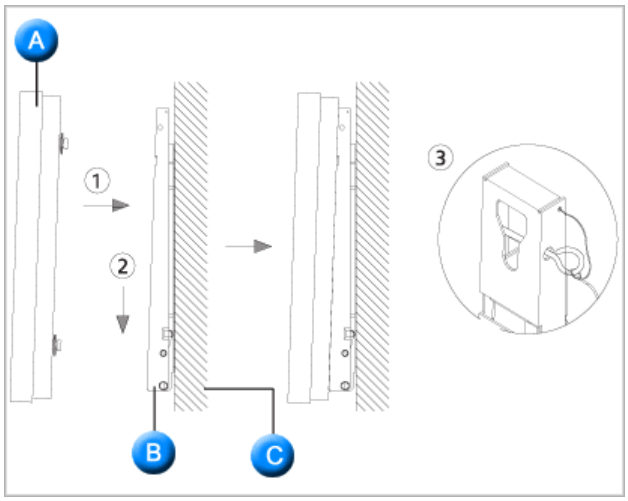

Fjern sikkerhedsnålen (**3**) , og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (**1**).
Anbring derefter produktet (**2**) , så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at isætte og stramme sikkerhedsnålen (**3**) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

A. Skærm og fodstykke
B. Vægbeslag
C. Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

Juster beslagets vinkel til -2°, før du monterer det på væggen.

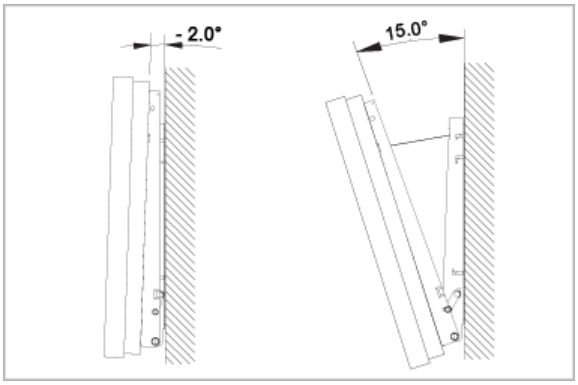

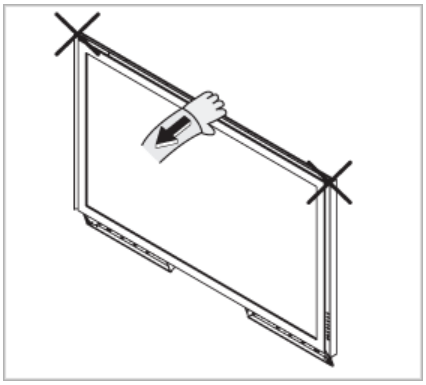

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)
3. Du kan justere beslagets vinkel mellem -2°og 15°.

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Up

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Installation skittil holder
Tilslutning af skærmen
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

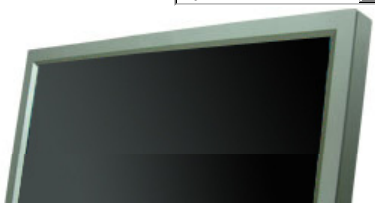

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Tilslutninger

Installation skittil holder

☑ Bemærk

- Du skal kun bruge de medfølgende bolte.

⚠ Advarsel

Samsung Electronics er ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en anden fod end de angivne.

1. Installation af den midlertidige holder

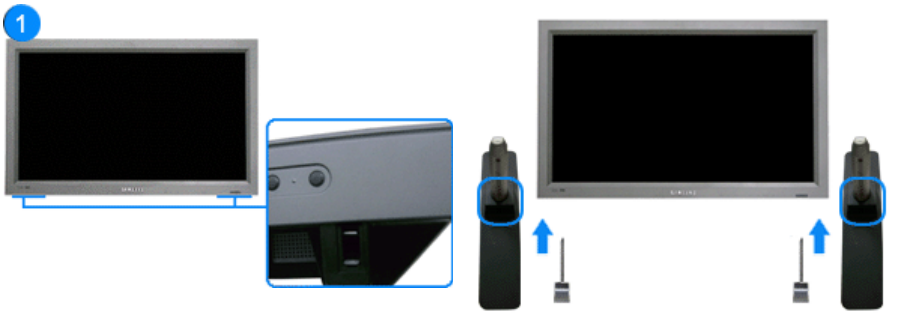

Left stand **Right stand**

⚠ Advarsel

Påfør mærkatet "CAUTION" baglæns.

1) "For at beskytte dit produkt medfølger et huldæksel som tilbehør. Dette beskytter hullet nederst på skærmen, hvor foden isættes. Hvis du monterer et vægmonteringssæt til din skærm, skal du anbringe huldækslet over det."

2) Indsæt det i hullet nederst på skærmen. Isæt skruen, der følger med huldækslet, det markerede sted, og skru den godt fast.

⚠ Advarsel

Opløsningen kan variere mellem de enkelte produktmodeller. Se brugervejledningen for flere informationer om den optimale opløsning.

I tilfælde af netledning med jord

I tilfælde af en fejl kan jordlederen medføre elektrisk stød. Sørg for at forbinde jordlederen på en relevant måde, inden du tænder for strømmen. Eller fjern jordledningen. Sørg for at fjerne stikket fra stikkontakten på forhånd.

☑ Bemærk

- AV-inputenheder som DVD'er, videoafspillere eller Camcordere samt computeren kan tilsluttes skærmen. Yderligere oplysninger om tilslutning af AV-inputenheder finder du under Brugerkontrolelementer under Justering af skærmen.

Tilslutning til en computer

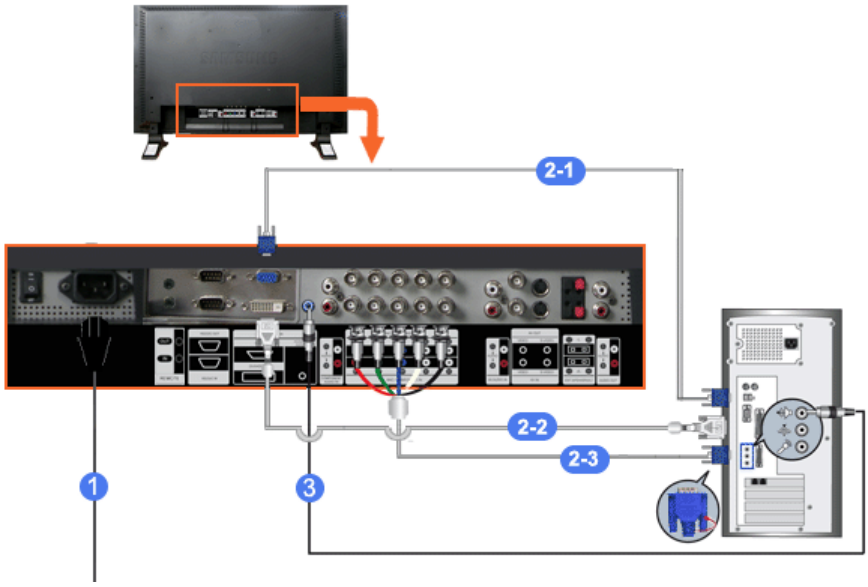

1) Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel.
Tænd for tænd/sluk-knappen.

2) Du kan tilslutte D-Sub på tre måder til din skærm.
Vælg en af følgende :

2-1) Bruge D-sub-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut D-Sub til **RGB-stikket** (15 bens) på bagsiden af din skærm og **D-Sub-stikket (15 bens)** på computeren.

2-2) Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.
Tilslut DVI-kablet til **DVI(HDCP)-stikket** på bagsiden af din skærm og **DVI-stikket** på computeren.

2-3) Bruge BNC-tilslutningskablet (analogt) sammen med skærmkortet.
Tilslut BNC-kablet til stikkene **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** på bagsiden af din skærm og til **D-Sub-stikket (15 bens)** på computeren.

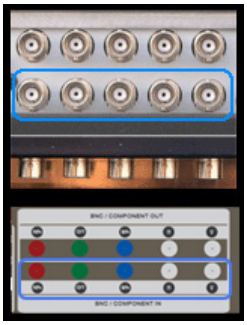

3) Tilslut lydkablet til skærmen til lydporten bag på computeren.

☑ Bemærk

- Tænd både for computeren og skærmen.

☑ Bemærk

- DVI- eller BNC-kablet er valgfrit.
  Kontakt et lokalt Samsung Electronics-servicecenter, hvis du vil købe ekstra tilbehør.

Tilslutter digital dvd

☑ Bemærk

- Inputenheder som f.eks. dvd tilsluttes til DVI IN-stikket på skærmen med DVI-kablet.
- Start derefter dvd'en med en dvd-disk isat.
- Vælg Digital med knappen SOURCE.

☑ Bemærk

- Skærmen har DVI IN-stik for tilslutning af DVI-enheder (f.eks. digital dvd).

Tilslutning til en computer

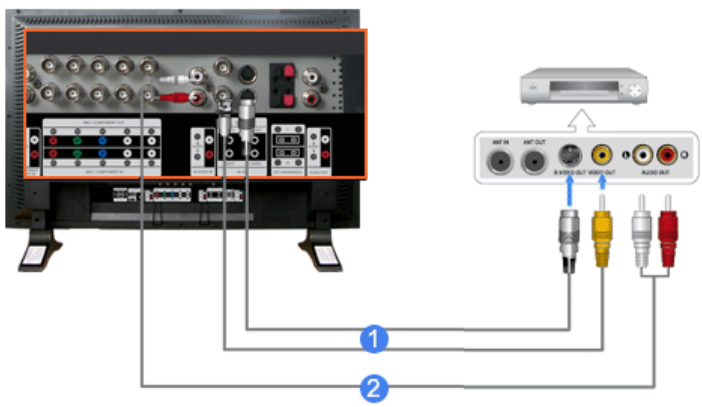

1) AV-inputenheder som videoafspillere eller Camcordere er tilsluttet **AV IN [VIDEO]** or **AV IN [S-VIDEO]** til skærmen ved hjælp af S-VHS- eller BNC-kablet.

2) Tilslut stikkene Audio (L) og Audio (R) på en videobåndoptager eller et videokamera til skærmens **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** med lydkabler.

☑ Bemærk

- Vælg **AV** eller **S-Video**, der er tilsluttet en videoafspiller eller Camcorder, med kildeknappen foran på skærmen.
- Start derefter videoafspilleren eller Camcorderen med et bånd indsat.

☑ Bemærk

- S-VHS- eller BNC-kablet er valgfrit.

Tilslutning til en DVD-afspiller

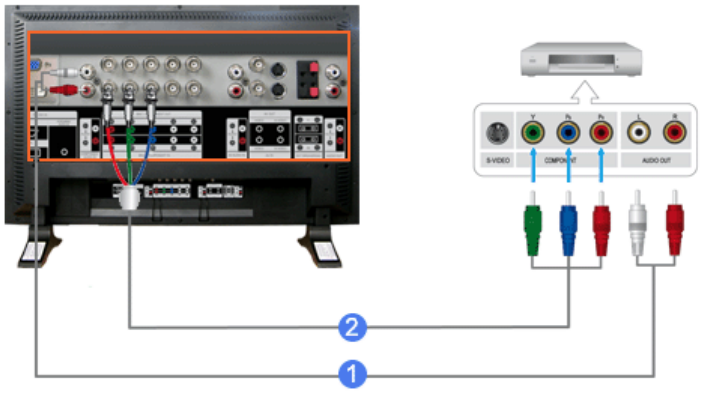

1) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.

2) Tilslut et videokabel mellem stikkene **BNC/COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB port** på skærmen og stikkene PR, Y, PB på DVD-afspilleren.

☑ Bemærk

- Vælg **Component**, der er tilsluttet en DVD-afspilleren, med kildeknappen foran på skærmen.
- Start derefter DVD'en med en DVD-disk indsat.

☑ Bemærk

- Component-kablet er valgfrit.
  Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Tilslutning til en camcorder

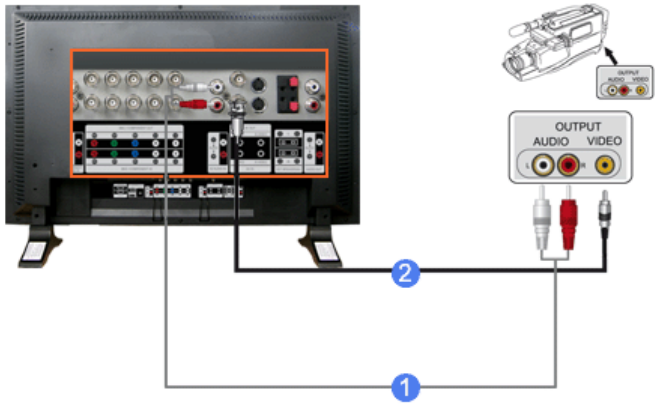

1) Find AV-udgangsstikkene på camcorderen. De er normalt placeret bag på eller på siden af camcorderen.

Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIO OUTPUT-stikkene på camcorderen og **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen.

2) Tilslut et videokanel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og **AV IN [VIDEO]** på skærmen.

☑ Bemærk

- Vælg **AV**, der er tilsluttet en Camcorderen, med kildeknappen foran på skærmen.
- Start derefter Camcorderen med et bånd indsat.

☑ Bemærk

- De viste audio/videokabler følger normalt med camcorderen.
  (Hvis ikke, skal du henvende dig i den lokale elektronikforretning).

  Hvis camcorderen fungerer i stereo, skal du tilslutte to kabler.

Tilslutning af DTV Set Top Box

☑ Bemærk

- Tilslutningerne for en typisk Set Top Box er vist nedenfor.

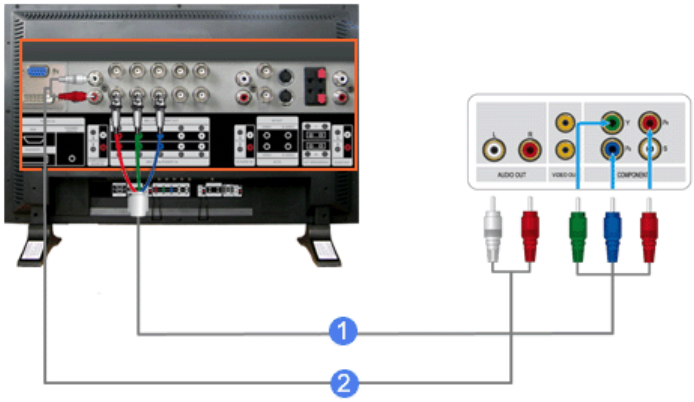

1) Tilslut et videokabel mellem stikkene **BNC/COMPONENT IN - tilslutning af PR, Y, PB**-port på skærmen og stikkene PR, Y, PB på Set Top Box'en.

2) Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** på skærmen og AUDIO OUT-stikkene på DVD-afspilleren.

☑ Bemærk

- Vælg **Component**, der er tilsluttet en DTV Set Top Box, med kildeknappen foran på skærmen.

☑ Bemærk

- Du kan finde en beskrivelse af komponentvideoen i brugervejledningen til Set Top Box'en.

Tilslutning af højttalere

☑ Bemærk

- Fastgør enheden og højttaleren vha. skruerne.
  * Monter højttalersættet uden højttalersoklen.

☑ Bemærk

- Tilslut højttalerforbindelseskablet mellem højttalerforbindelsesstikket bag på enheden og højttalerforbindelsesstikket bag på højttaleren.

☑ Bemærk

- Undlad at flytte enheden med højttaleren, mens enheden er tilsluttet højttaleren.

  Højttalerophænget til tilslutning af enhedens højttaler kan beskadiges.

Tilslutning til et audiosystem

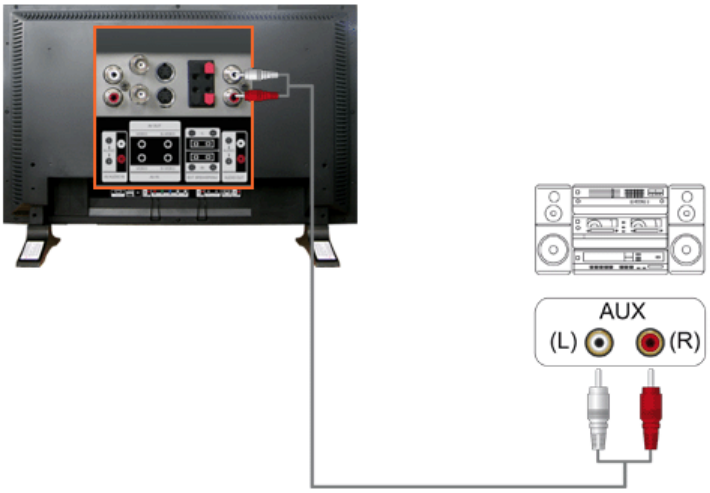

☑ Bemærk

- Tilslut et sæt audiokabler mellem stikkene AUX L, R på lydsystemet og stikkene **AV IN [L-AUDIO-R]** på skærmen.

Tilslutning til en fjernbetjening med kabel

☑ Bemærk

- Du kan styre din skærm ved at tillade, at den må modtage fjernbetjeningssignaler fra andre enheder via stikket REMOTE OUT.
- Du kan styre en enhed ved at tillade, at den må modtage fjernbetjeningssignaler fra andre enheder via stikket REMOTE IN.

☑ Bemærk

- Begrænsninger: Kun tilgængelig, hvis andre enheder understøtter indgangs/udgangsstik til fjernbetjening med kabel.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Multiple Display Control

MDC System

Introduktion

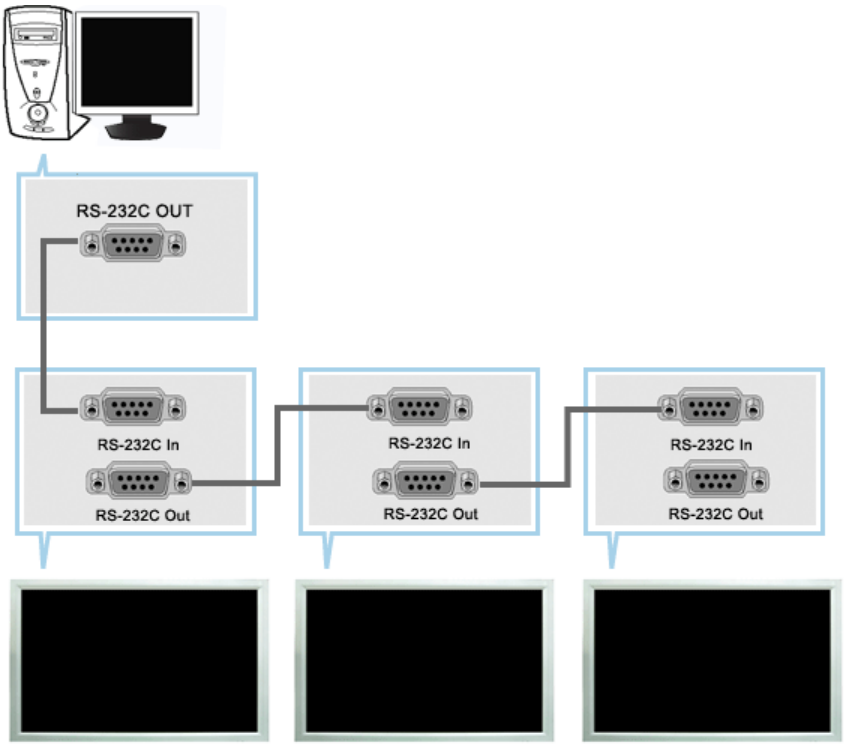

En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm. Derfor skal der tilsluttes et serielt kabel mellem den serielle port på en pc og den serielle port på en skærm.

Main Screen

Klik på Start > Program > Samsung > Multiple Display Control for at starte programmet.

Vælg et sæt for at se lydstyrken for det valgte sæt inden for skyderen.

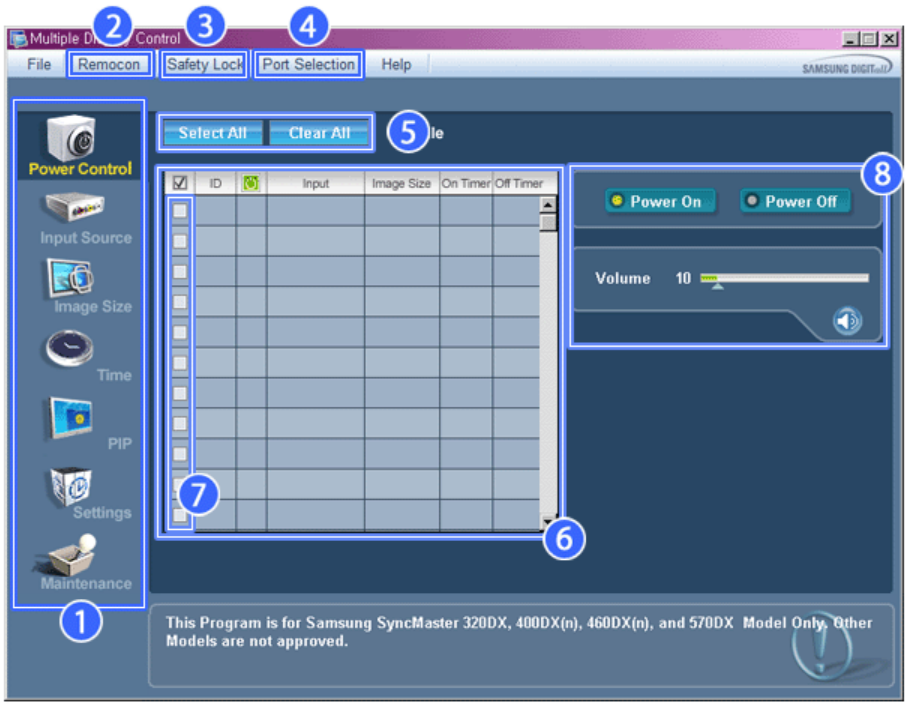

1. **Hovedikoner**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Select Button**
6. **Info Grid**
7. **Display Selection**
8. **Kontrolelementer**

---

1. Brug hovedikonerne til at skifte til hvert enkelt skærmbillede.
2. Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på skærmenheden.
3. Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen.
   Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne Power (Strøm) og Lock (Lås) på fjernbetjeningen og på enheden.
4. Indstiller låsefunktionen. Indstillingen for pc'ens serielle port kan ændres.
5. Klik på Select All (Vælg alle) eller Clear (Ryd) for at vælge eller rydde alle skærme.
6. Brug Grid (Gitter) for at få vist korte oplysninger om den valgte skærm.
7. Vælg en visning fra Valg af visning.
8. Brug kontrolelementerne til at styre skærmene.

<Bemærk> Aktiverings-/deaktiveringsfunktionen på fjernbetjeningen kan betjenes, uanset om den er tændt eller slukket, og dette gælder for alle skærme, der er forbundet til MDC. Uanset status på det tidspunkt, hvor der er slukket for MDC, initialiseres modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på alle skærme til Enable (aktiveret), når MDC lukkes.

Port Selection

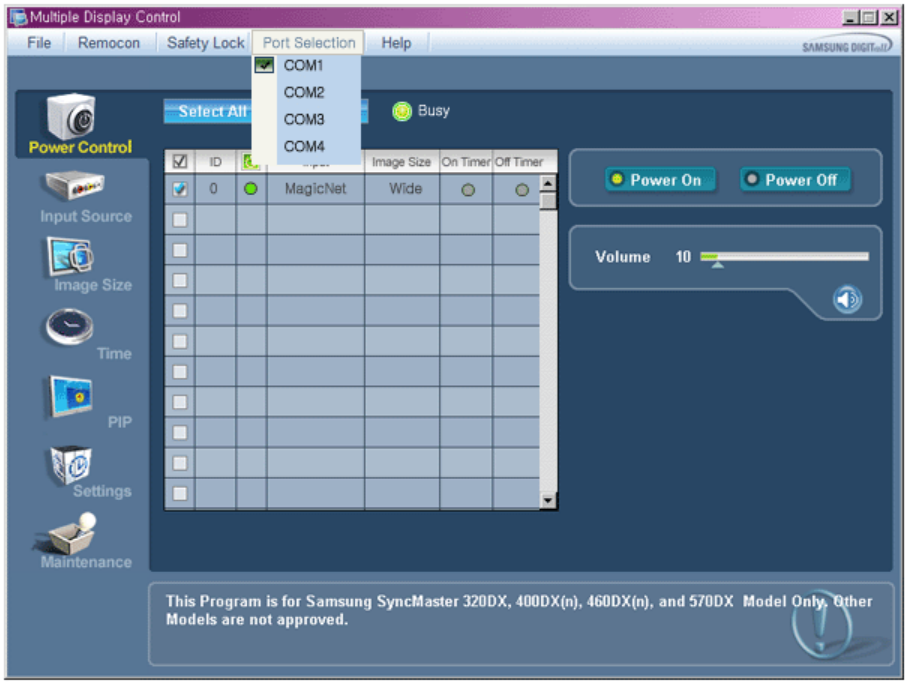

1. Multiple Display Control er oprindeligt indstillet til COM1.
2. Hvis der bruges en anden port end COM1, kan COM1 via COM4 vælges i menuen Port Selection (Valg af port).
3. Hvis det nøjagtige portnavn, der er tilsluttet skærmen vha. et serielt kabel, ikke vælges, er kommunikationen ikke tilgængelig.
4. Den valgte port lagres i programmet og bruges også til det næste program.

Power Control

1. Klik på Power Control (Strømforsyning) under hovedikonerne, og skærmbilledet Power Control (Strømforsyning) vises.

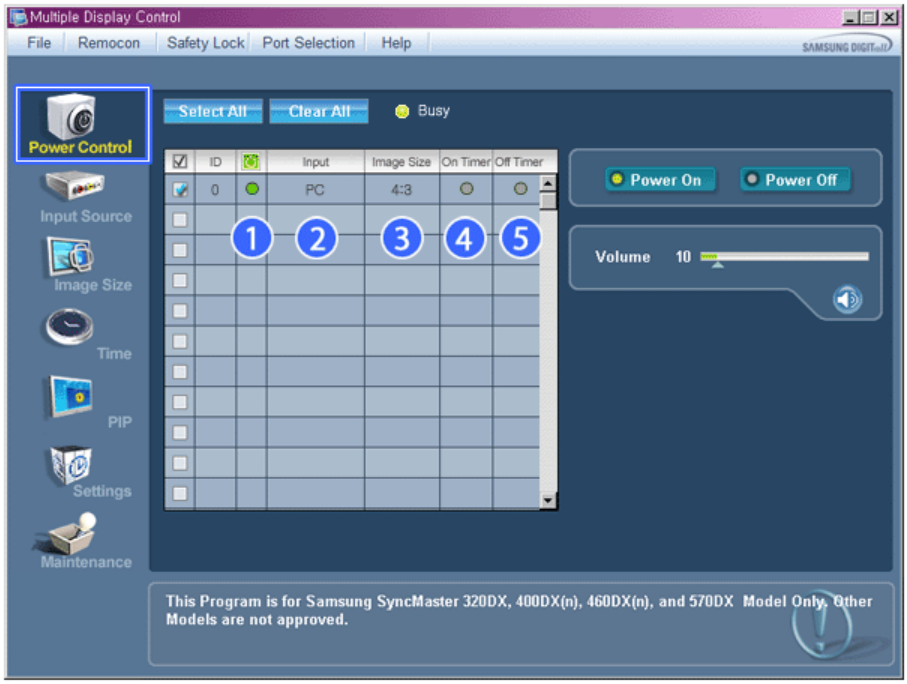

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Power Control (Strømforsyning).
  1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
  2) Input
  3) Image Size
  4) On Timer
  5) Off Timer

2. Brug knappen Select All (Marker alle) eller marker et felt for at vælge en skærm, der skal styres.

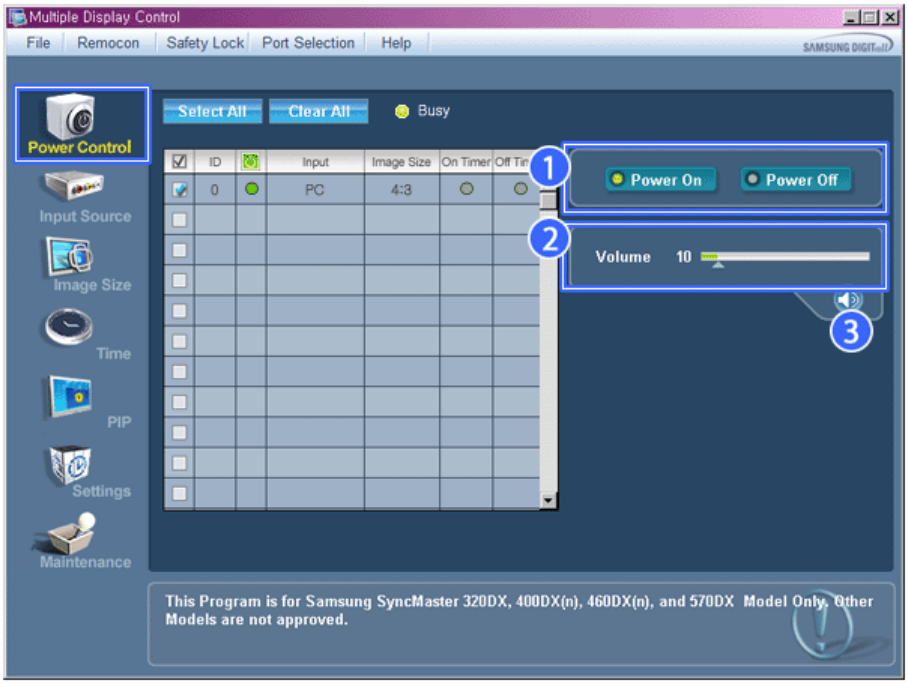

* ☑ Med Power Control (Strømforsyning) kan du styre nogle funktioner for den valgte skærm.

1) Power On/Off (Strømstyring til/fra)
   - Tænder eller slukker for den valgte skærm.

2) Volume
   - Styrer lydstyrken for den valgte skærm.
   Modtager lydstyrkeværdien for den valgte skærm fra sættene og viser den i skyderen.
   (Når du annullerer det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdien tilbage til standardværdien 10)

3) Mute On/Off (Slå lyd til/fra)
   - Slår lyden for den valgte skærm til eller fra.
   Når du vælger ét sæt ad gangen, skal du MUTE (Slå lyd fra), hvis den valgte skærm allerede er angivet til MUTE (Slå lyd fra).
   (Hvis du vælger at fortryde det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdierne tilbage til standardindstillingerne).

* **Strømstyring gælder for alle skærme.**
* **Funktionerne Volume (Lydstyrke) og Mute (Slå fra) er kun tilgængelige i forbindelse med de skærme, hvor strømstatus er slået til.**

Input Source

1. Klik på Input Source (Inputkilde) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af inputkilde.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

• TV Mode

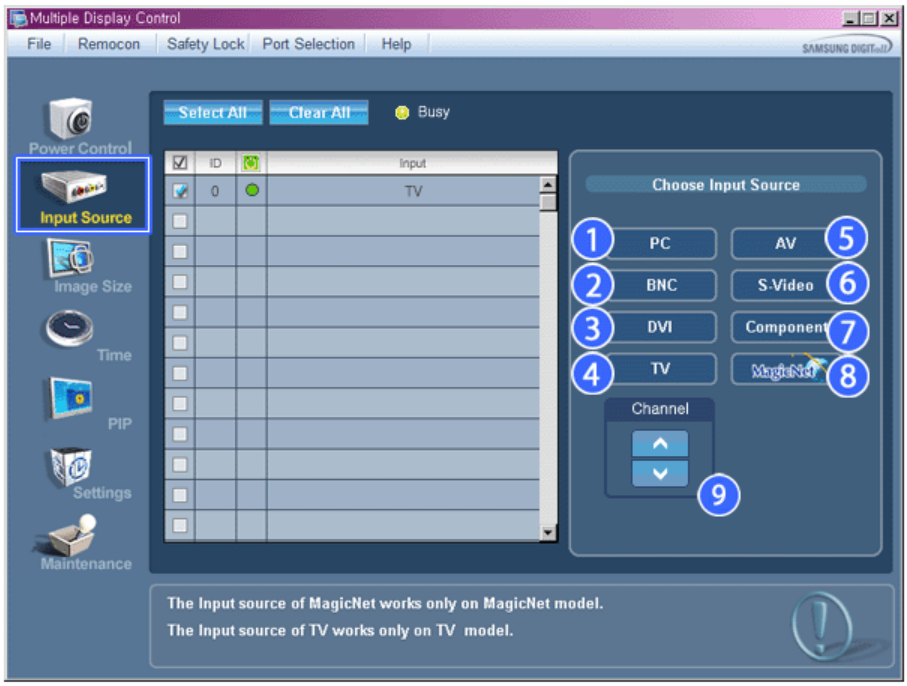

• PC Mode

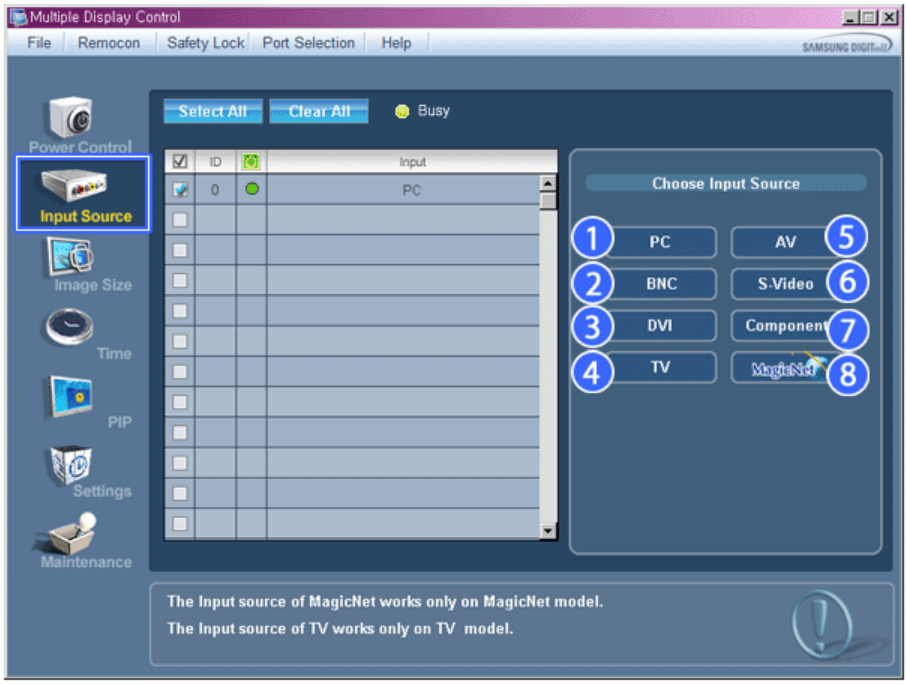

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af inputkilde.

1) PC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til PC.
2) BNC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til BNC.
3) DVI
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DVI.
4) TV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til TV.
5) AV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til AV.
6) S-Video
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til S-Video.
7) Component
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til Component.
8) MagicNet
   - Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.
9) Channel
   - Der vises kanalpile, når indgangskilden er TV.

* **TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når indgangskilden er TV.**
* **Indstilling af inputkilde er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

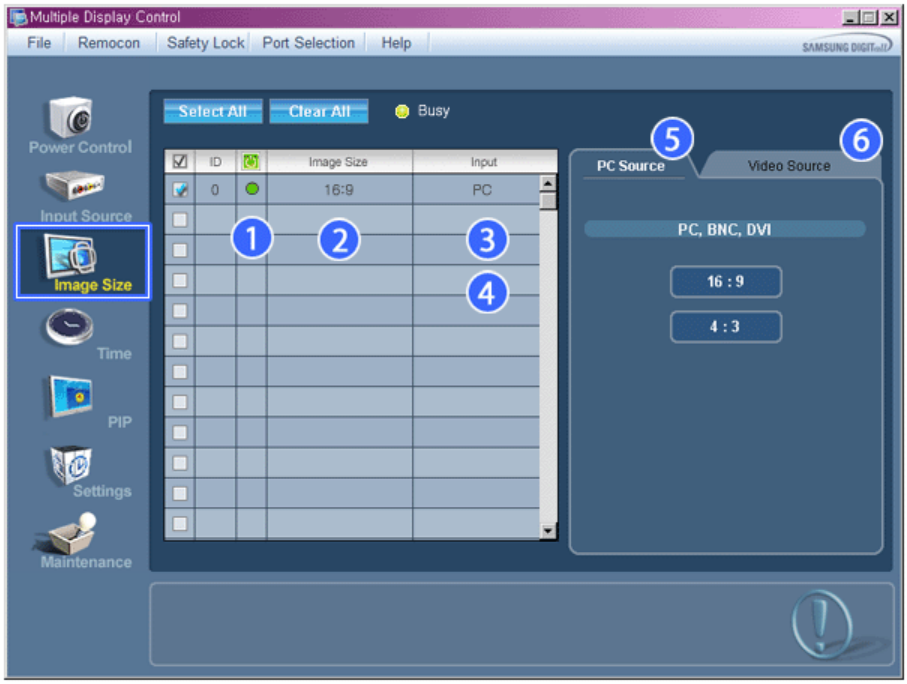

✱ IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen.

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
   - Viser den aktuelle skærms strømstatus.
2) Image Size
   - Viser den aktuelle billedstørrelse på det valgte display.
3) Input
   - Viser den aktuelle skærms inputkilde.
4) Informationsgitteret viser kun de skærmbilleder hvis inputkilde er PC,BNC,DVI .
5) Først når du trykker på Billedstørrelse kommer PC, BNC, DVI tasterne frem.
   - Billedstørrelse-knappen justerer billedstørrelsen for PC,BNC,DVI.
6) Video Source
   - Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at bestemme billedstørrelsen for den pågældende indgangskilde.

✱ **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**

✱ **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

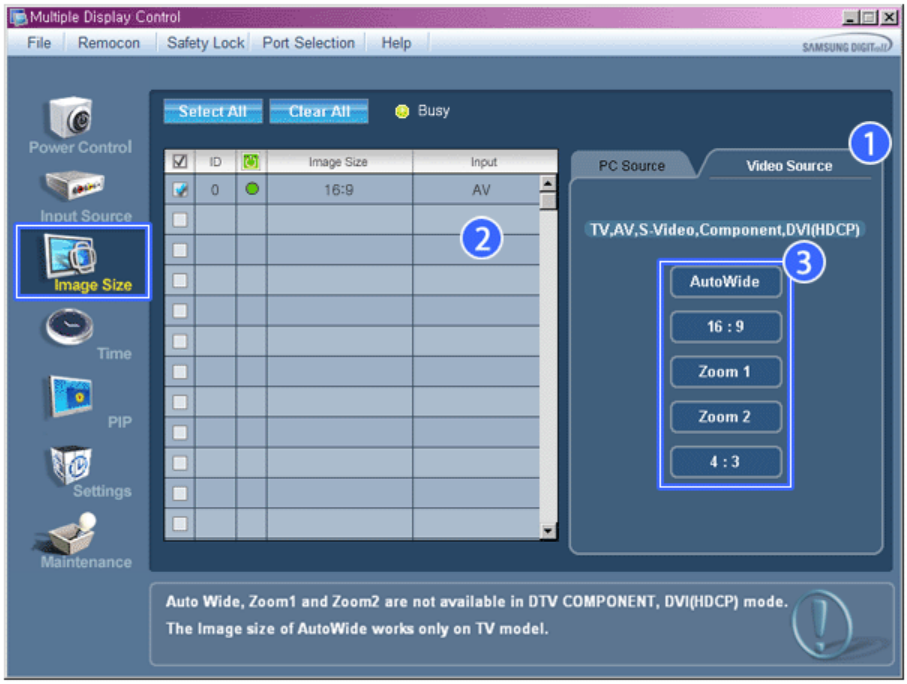

* IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen..

1) Klik på fanen Video Source (Videokilde) for at justere billedstørrelse for TV, AV, S-Video, Komponent.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.
2) Informationsgitteret viser kun skærmen når TV, AV, S-VIDEO, DVI(HDCP), Component er valgt som inputkilde.
3) Skifter billedstørrelsen på det valgte display tilfældigt.

   Bemærk: Auto Wide (Autobredde), Zoom1 (Zoom1) og Zoom2 (Zoom2) kan ikke vælges, når indgangssignaltypen for Komponent og DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**

Time

1. Klik på Time (Tid) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af tid.

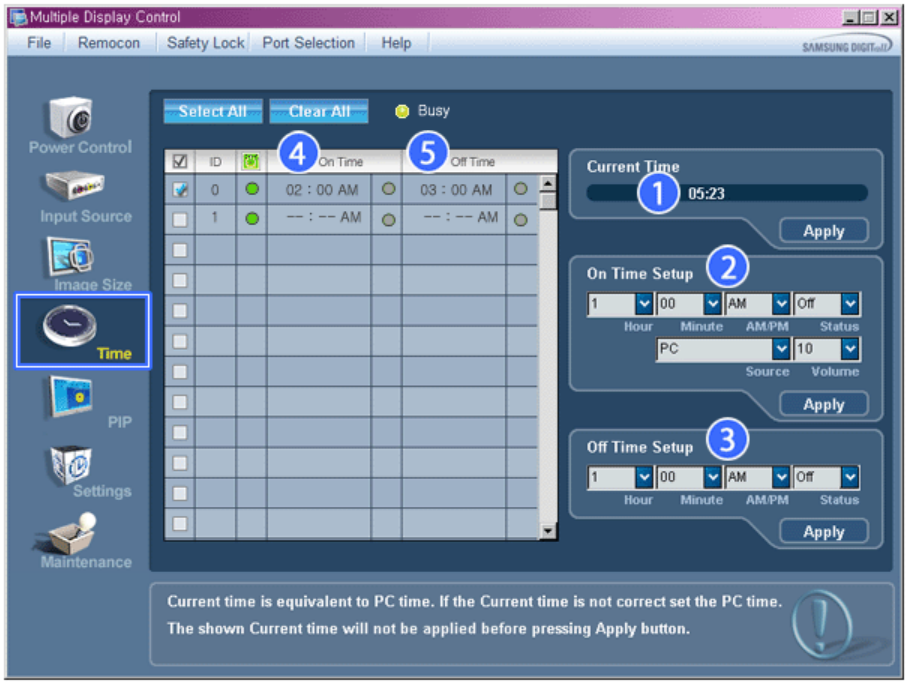

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af tid.

1) Current Time
   - Anvend den aktuelle tid til den markerede skærm (pc-tid)
   - Hvis du vil ændre den aktuelle tid, skal du først ændre pc'ens tidsindtilling.
2) On Time Setup
   - Indstil Hour (Time), Minute (Minut), AM/PM (AM/PM) for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), Status (Status), Source (Kilde), Volume (Lydstyrke) for den valgte skærm.
3) Off Time Setup
   - Indstil Hour (Time), Minute (Minut) og AM/PM (AM/PM), status for On Time Setup (Indstilling af tændt-tid) for den valgte skærm.
4) Viser indstillingerne for On Time (Tændt-tid).
5) Viser indstillingerne for Off Time (Slukket-tid).

✱ **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**

✱ **Indstilling af tid er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

✱ **Ved On Time Setup (Indstilling af tændt-tid), fungerer kilden TV (TV) kun for tv-modeller.**

PIP

PIP Size

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.
   Tryk på Vælg Alle eller brug Dialog Boks til at vælge en skærm.

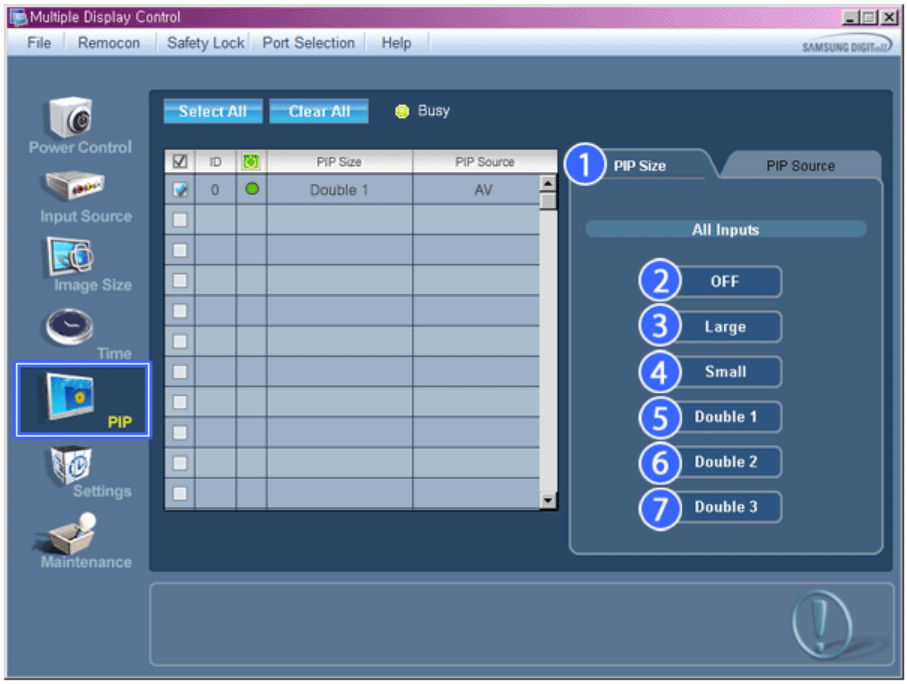

* Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP Billedstørrelsen.

1) PIP Size
   - Viser den aktuelle PIP Billedstørrelse ved den skærm der er i brug.
2) OFF
   - Slukker for PIP ved det valgte skærmbillede.
3) Large
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Large.
4) Small
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Small.
5) Double1
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 1.
6) Double2
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 2.
7) Double 3 (3-dobbelt) (billede ved billede - PBP)
   - Tænder for PBP på den valgte skærm og ændrer størrelsen til 3-dobbelt.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **PIP-størrelsen kan styres ved at tænde for skærmen.**

PIP

PIP Source

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.

• PIP TV Mode

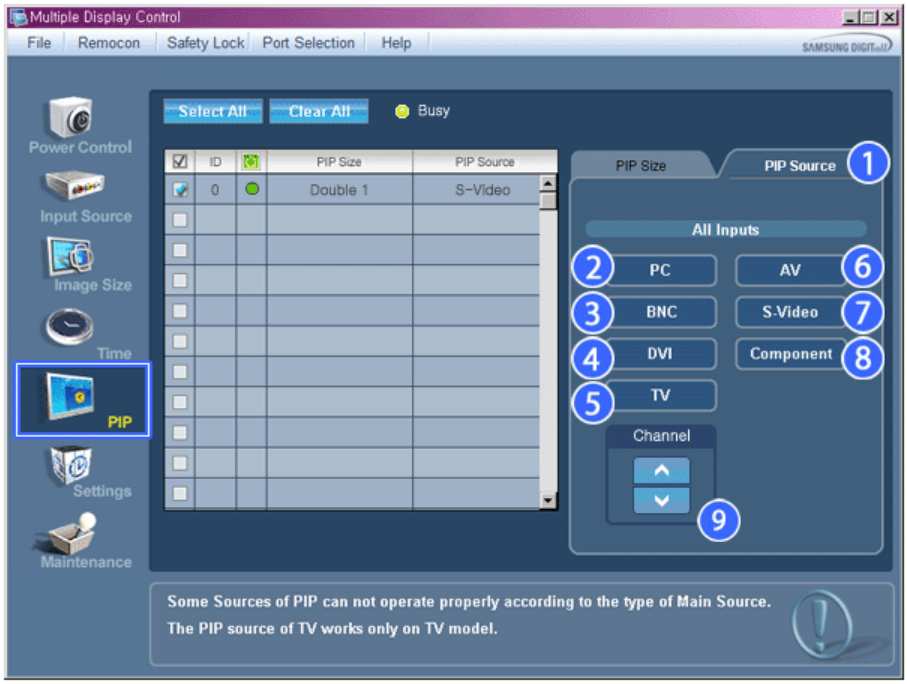

• PIP S-Video

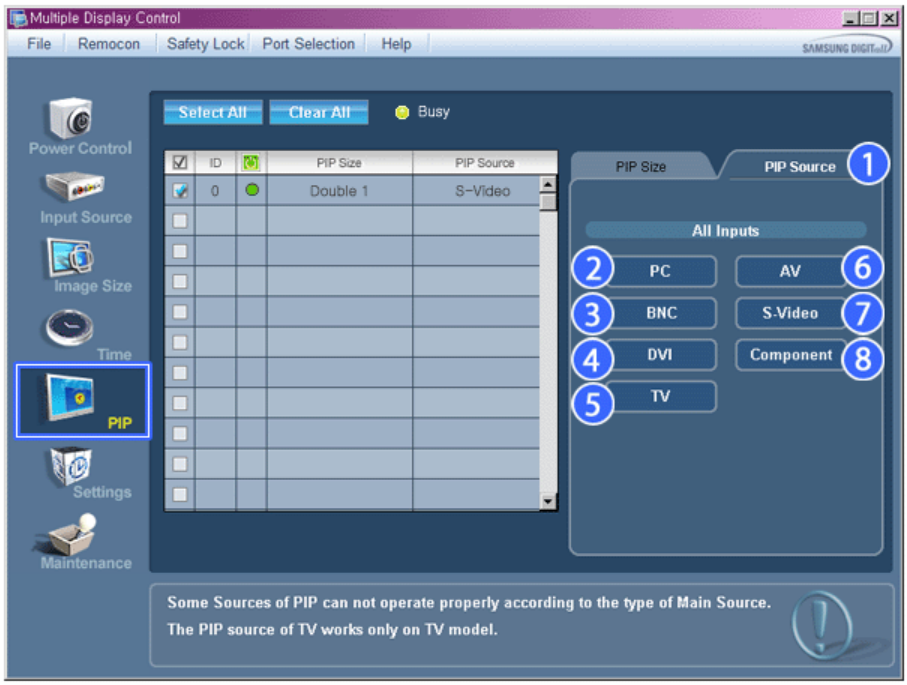

✱ Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP kilde.

1) PIP Source
   - PIP-kilden kan styres ved at tænde for skærmen.
2) PC
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til PC.
3) BNC
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til BNC.
4) DVI
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til DVI.
5) TV
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til TV.

6) AV
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til AV.
7) S-Video
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til S-Video.
8) Component
   - Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til Component.
9) Channel
   - Der vises kanalpile, når PIP-kilden er TV.

   Bemærk: Nogle af PIP-kilderne kan muligvis ikke vælges, afhængigt af inputkildetypen for hovedskærmbilledet.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når PIP-kilden er TV.**
* **Funktionen PIP Control (PIP-styring) er kun tilgængelig for skærmbilleder, hvor strømstatus er slået TIL, og PIP-funktionen er slået TIL.**

Settings

Picture

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

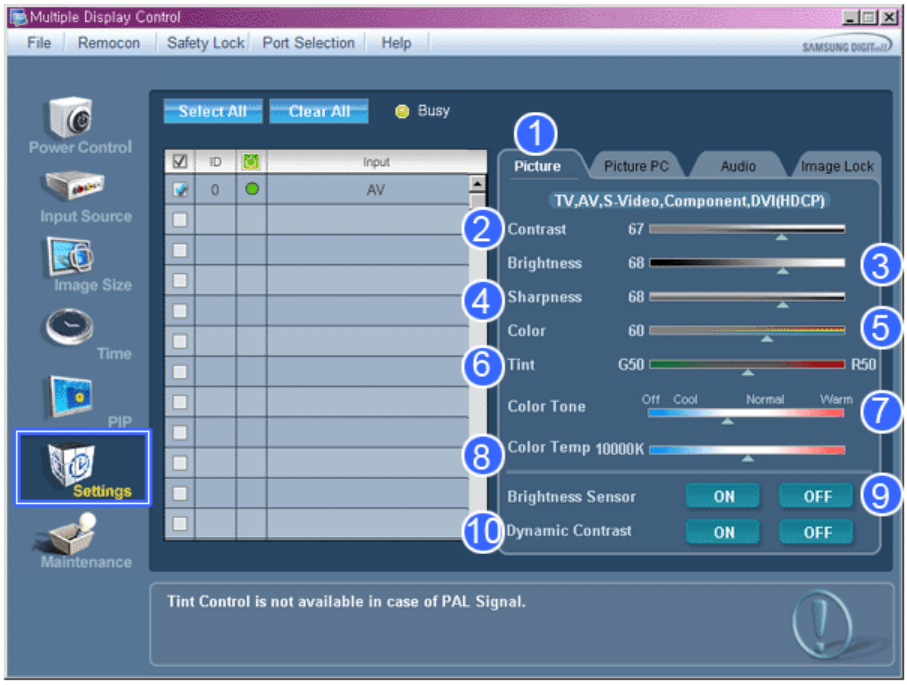

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når en særskilt funktion vælges, vises den aktuelle værdi for funktionen i skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture
   - Kun tilgængelig for TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Sharpness
   - Justerer skarpeheden for den markerede skærm.
5) Color
   - Justerer farverne for den markerede skærm.
6) Tint
   - Justerer nuancerne for den markerede skærm.

7) Color Tone
   - Justerer farvetonen for det valgte skærmbillede.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.

* Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.

9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.
10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast på den valgte skærm.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Picture PC

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Picture PC
   - Kun tilgængelig for PC, BNC, DVI.
2) Contrast
   - Justerer kontrasten for den markerede skærm.
3) Brightness
   - Justerer lysstyrken for den markerede skærm.
4) Red
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Red)
5) Green
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Green)
6) Blue
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Blue)

7) Color Tone
   - Justerer Color Tone på den valgte skærm.
8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.

* Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.

9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Audio

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

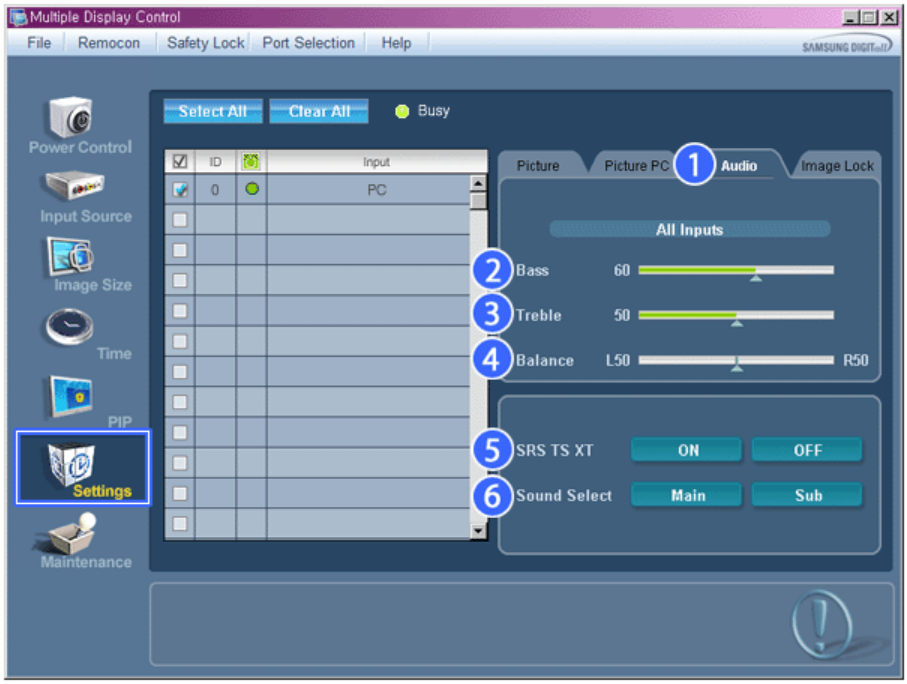

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger). Når du vælger den enkelte funktion, vises den indstillede værdi for den valgte funktion på skyderen. Når dette vælges, henter hver funktion værdien for sættet, og viser dette på skyderen. Hvis du vælger Select All (Marker alle), vises standardværdien (50). Hvis du ændrer en værdi i dette skærmbillede, ændres tilstanden automatisk til "CUSTOM" (BRUGERDEFINERET).

1) Audio
   - Styrer lydindstillingerne for alle inputenheder.
2) Bass
   - Justerer bassen for den markerede skærm.
3) Treble
   - Justerer diskanten for den markerede skærm.
4) Balance
   - Justerer balancen for den markerede skærm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound ON/OFF.
6) Sound Select
   - Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages**

noget valg, vises fabriksstandarden.

Settings

Image Lock

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

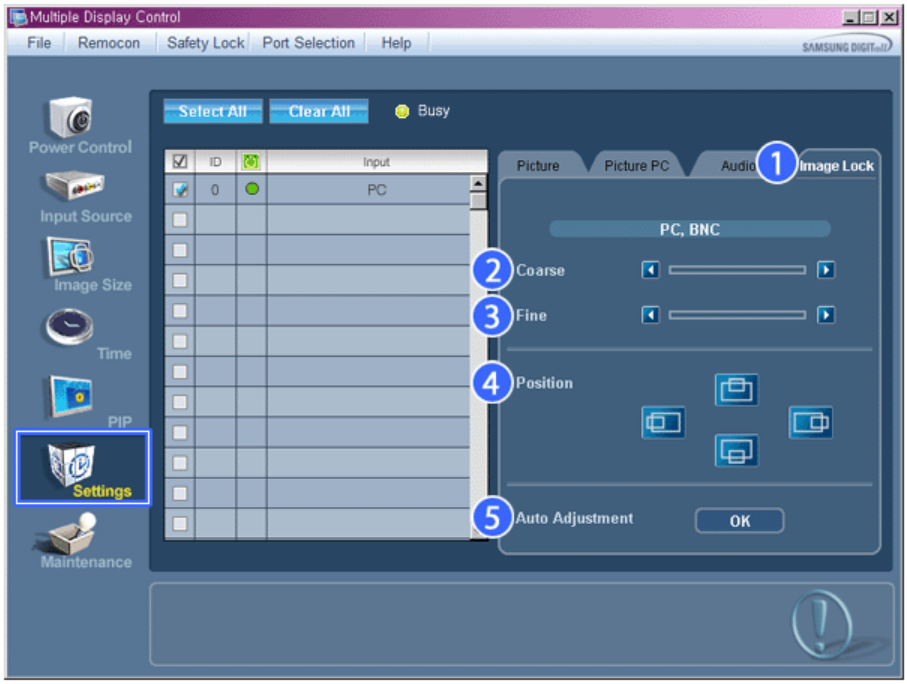

✱ I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger).

1) Image Lock
   - Kun tilgængelig for PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerer Coarse for den markerede skærm.
3) Fine
   - Justerer Fine for den markerede skærm.
4) Position
   - Justerer billedplaceringen for den markerede skærm.
5) Auto Adjustment
   - Tryk her for at indstille det modtagne PC-signal automatisk.

✱ **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**

✱ **Indstillinger er kun tilgængelige for skærme, der er slået til (ON).**

Maintenance

Lamp Control

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

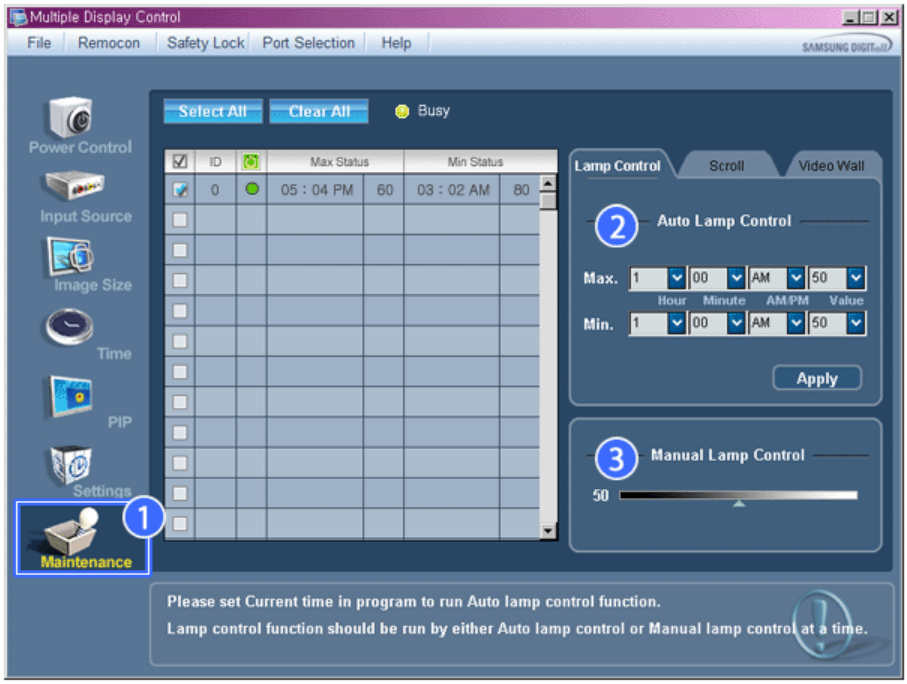

✱ Der vises et "informationsgitter" med forskellige grundlæggende dataelementer.

1) Maintenance
   - Muliggør vedligeholdelsesfunktionen for alle indgangskilder.

2) Auto Lamp Control
   - Justerer automatisk baggrundslyset for det valgte skærmbillede på et angivet tidspunkt. Den manuelle lampekontrol afbrydes automatisk, hvis du justerer med Auto Lamp Control (Automatisk lampekontrol).

3) Manual Lamp Control
   - Giver dig mulighed for at justere baggrundslyset for det valgte skærmbillede, uanset tidspunktet. Funktionen Auto Lamp Control (Automatisk lampestyring) slås automatisk fra, hvis du foretager justeringer med funktionen Manual Lamp Control.

✱ **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

✱ **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

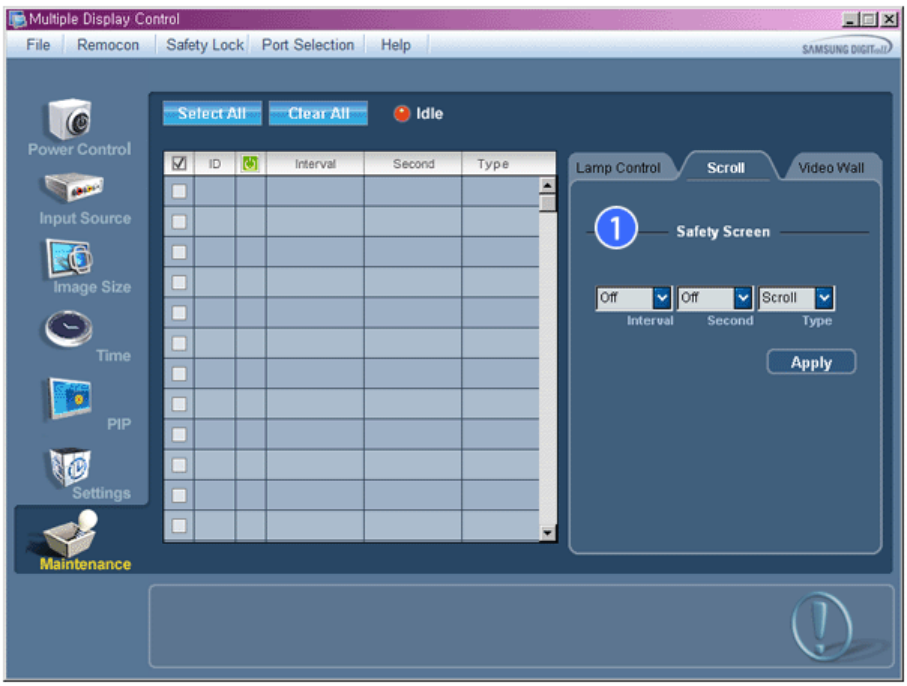

1) Safety Screen
   - Sletter de "efterbilleder", der kan opstå, når det valgte skærmbillede forbliver i pausetilstand i længere tid. Du kan indstille tælleren til gentagelse af cyklusser ved at vælge "Interval" efter time og "Second" efter sekund. Dette kan indstilles til Scroll (Rulning), Pixel (Pixel), Bar (Streg) og Eraser (Viskelæder) pr. skærmtype.

* **Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen.**
* **Når du indstiller sekunder, kan du vælge 1, 2, 3, 4, 5 for typen Scroll (Rulning) og til 10, 20, 30, 40, 50 for typerne Pixel (Pixel), Bar (Streg) og Eraser (Viskelæder).**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

Maintenance

Video Wall

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

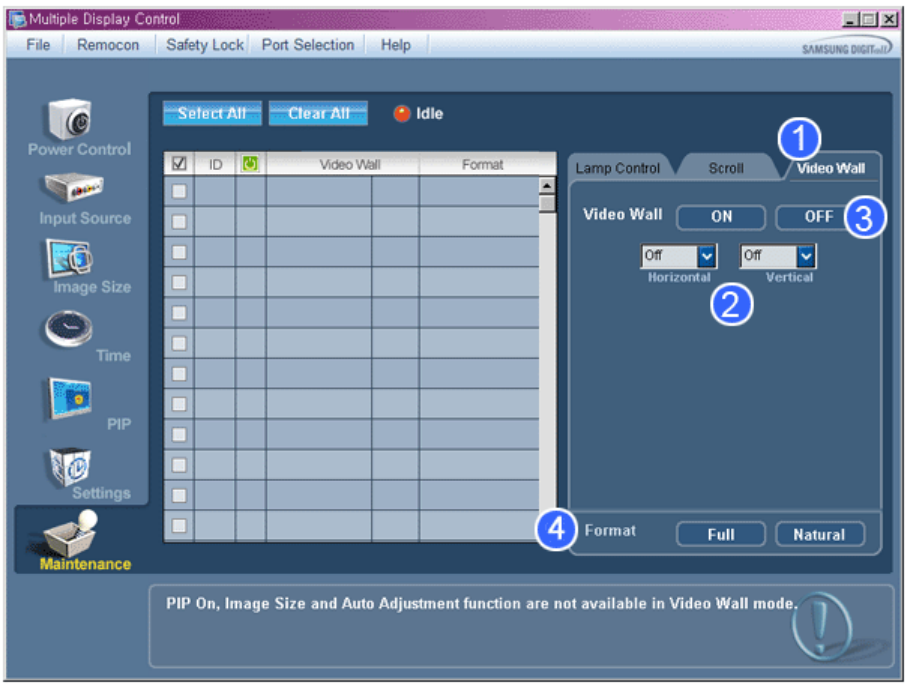

1) Video Wall
   - En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Skærmen kan opdeles som følger:
     Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
     - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
     - Vælg en visning fra Valg af visning.
     - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
     - MDC-programmet, der leveres af Samsung, understøtter mere end 4*4.

3) On / Off
   - Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.

4) Format
   - Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.

- Full

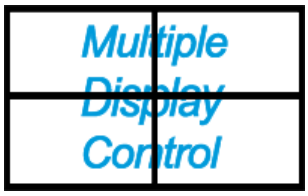

- Natural

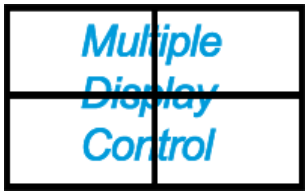

* **Denne funktion fungerer muligvis ikke i MagicNet.**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

Troubleshooting

1. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitteret for strømstyring.
   - Kontoller tilslutningen af RS232C. (Kontroller, at den er korrekt tilsluttet Com1-porten)

- Kontroller, om nogen af de andre tilsluttede skærme har samme ID. Hvis flere skærme har samme ID, er disse skærme ikke korrekt registreret af programmet pga. en datakonflikt.
- Kontroller, om værdien for skærm-id'et er et tal mellem 0 og 16. (Rediger indstillingen ved hjælp af menuen Display (Skærm))

Bemærk: Værdien for skærm-id'et skal være et tal mellem 0 og 16.
Hvis værdien ligger uden for dette område, kan MDC-systemet ikke styre skærmen.

2. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitrene.
   - Kontroller, at skærmen er tændt. (Du kan undersøge dette i informationsgitteret for strømstyring)
   - Kontroller, om du kan skifte inputkilde til skærmen.

3. Dialogboksen vises igen og igen.
   - Kontroller, om du har markeret den skærm, du vil styre. ☑

4. Både On Timer (Timer til aktivering) og Off Timer (Timer til deaktivering) er indstillet, men der vises forskellige tidspunkter.
   - Anvend den aktuelle tid for at synkronisere den viste tid for skærmene.

5. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du slår fjernbetjeningsfunktionen fra, tager RS-232C-kablet ud eller afslutter programmet ureglementeret. Start programmet igen, og slå fjernbetjeningsfunktionen til igen for at genetablere normal funktion.

   <Bemærk> Dette program fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er problemer med kommunikationskredsene eller interferens fra elektroniske apparater i nærheden.

Visning af indstillingsværdier ved tilslutning af flere skærme

✱ Hvis der er mere end en skærm tilsluttet, vises indstillingsværdierne på følgende måde.

1. Ingen markerede skærme: Viser standardværdierne fra fabrikken.
2. En skærm markeret: Henter indstillingerne for den markerede skærm.
3. En skærm markeret (ID1), en skærm yderligere (ID3) markeres: Programmet, som viste indstillingsværdien for ID 1, henter og viser værdien for ID3.
4. Alle sæt markeres med Select All (Marker alle): Standardværdierne fra fabrikken vises.

Copyright© 2003-2007 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Input
Picture
[PC / BNC /DVI]
Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Direkte indstillingsfunktioner
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks

model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

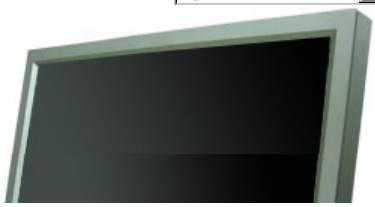

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Justering af skærmen

Input

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component (Komponent)
D DVI-Video

Source List P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Aktiverer indikatoren for at angive de aktuelt viste inputsignal.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

☑ Bemærk

- PIP slås fra, når skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.

PIP PASCD

Når eksterne AV-enheder som f.eks. video eller dvd er tilsluttet skærmen, giver PIP mulighed for at se video fra den type enheder i et lille vindue ovenpå pc-videosignalet. (Off/On)

☑ Bemærk

- Der er ikke mere end et PIP, der kan overlappes på skærmen, da BNC og komponenten bruger den samme terminal.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Tryk her på denne knap for at kontrollere PIP-vinduet.
- Off
- On
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'PIP'.]

2) **Source**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vælg inputkilden for PIP
- PC : AV / S-Video / Component Mode.
- BNC : AV / S-Video Mode.
- DVI: AV / S-Video / Component Mode.
- AV / S-Video : PC / BNC / DVI Mode.
- Component : PC / DVI Mode.
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ombytning af Beskrivelseet af PIP og skærmbilledet.
Billedet i PIP-vinduet vises på skærmen, og skærmbilledet vises i PIP-vinduet.
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SWAP'.]

4) **Size**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Ændrer størrelsen på PIP-vinduet
[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SIZE'.]

5) **Position**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Giver brugeren mulighed for at deaktivere eller justere størrelsen på PIP-skærmen.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.
- High
- Medium
- Low
- Opaque

☑ Bemærk

- Hvis du vælger , , i Size, aktiveres Position og Transparency ikke.

Tilgængelige tilstande : PIP

Edit Name PASCD

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Navngiv den input-enhed der er sluttet til input-jackstikkene, så valg af inputkilde bliver nemmere.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**

6) **Component**

Picture[PC / BNC /DVI]

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

MagicBright™ P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø, afhængigt af Beskrivelseet af det billede, du ser på.
På nuværende tidspunkt er 4 forskellige tilstande tilgængelige: Entertain, Internet, Text og Custom.
Hver tilstand har sin egen forudkonfigurerede lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen "MagicBright™.

1) **Entertain**
   Høj lysstyrke
   Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm.
2) **Internet**
   Medium lysstyrke
   Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
3) **Text**
   Normal lysstyrke
   Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
4) **Custom**
   Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere, er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene, afhængigt af din smag.
   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'M/B'.]

Custom P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Contrast**
   Justering af kontrast.
2) **Brightness**
   Justering af lysstyrke.

☑ Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.

Color Tone P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Farvetonen kan ændres.

1) **Off**
2) **Cool**
3) **Normal**
4) **Warm**
5) **Custom**
   (Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

☑ Bemærk

- Hvis du indstiller Color Tone til Cool, Normal, Warm eller Custom, inaktiveres funktionen Color Temp.
- Hvis du vælger denne funktion, inaktiveres funktionen Color Control.

Color Control P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

brug denne funktion til finjustering af farven.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

☑ Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Color Control, ændres Color Tone til tilstanden Custom.
- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Tilstand der ikke er tilgængelig

Color Temp P D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Farvetemperatur er en måleangivelse for billedfarvers 'varme'.
(Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.)

Brightness Sensor P D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Lysstyrkesensoren detekterer automatisk det omgivende lys og udfører justering for at skabe den optimale lysstyrke.

1) **On**
2) **Off**

Image Lock P

Image Lock bruges til finindstilling og til at opnå det bedst mulige billede ved at fjerne støj, der giver ustabile billeder med rystelser og flimmer. Hvis du ikke opnår et tilfredsstillende resultat, skal du først bruge Fine-justering, dernæst Coarse-justering og bagefter Fine igen.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Coarse**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
Fjerner støj, som f.eks. lodrette streger. Justeringen af grovhed kan flytte skærmbilledeområdet. Du kan centrere det igen vha. menuen Horizontal Control <Vandret justering>.

2) **Fine**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
Fjerner støj som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen fortsætter efter Fine-justering, skal du gentage den efter justering af frekvensen (urhastighed).

3) **Position**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
Justerer den vandrette og lodrette placering.

☑ Bemærk

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Tilstand der ikke er tilgængelig

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Værdierne for Fine/Coarse og Position angives automatisk.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto Adjustment.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'AUTO'.]

☑ Bemærk

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Tilstand der ikke er tilgængelig

Signal Balance

Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC.)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Med Signal control kan du vælge enten On eller Off.

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
Du kan indstille R Phase, G Phase, B Phase, Gain og Sharpness manuelt.

☑ Bemærk

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Tilstand der ikke er tilgængelig

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan ændre størrelsen.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Contrast**
   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
3) **Sharpness**
   Bruges til at justere forskellen mellem de lyse og mørke områder i PIP-vinduet.
4) **Color**
   Bruges til at justere lysheden/mørkheden i PIP-vinduet.
5) **Tint**
   Føjer en naturlig tone til skærmen.
   Du kan få vist et billede fra AV, S-Video via PIP-skærmen i PC, BNC og DVI tilstand. Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

Tilgængelige tilstande : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video Mode]

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Justerer det omgivende lys for skærmen

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'P.MODE'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Du kan bruge menuerne på skærmen til at ændre kontrasten og lysstyrken, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Contrast**
   Juster Tint i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justering af lysstyrke.
3) **Sharpness**
   Indstil billedets skarphed.
4) **Color**
   Indstil billedets farver.
5) **Tint**
   Indstil billedets Tint.
   Fungerer kun ved tilstandene AV og S-Video . Fungerer kun hvis videosignalet er NTSC.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Farvetonen kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

1) **Off**
2) **Cool 2**
3) **Cool 1**
4) **Normal**
5) **Warm1**
6) **Warm2**

☑ Bemærk

- Hvis du indstiller Color Tone til Cool, Normal, Warm eller Custom, inaktiveres funktionen Color Temp.

Color Temp

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Farvetemperatur er en måleangivelse for billedfarvers 'varme'.

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan ændre størrelsen.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[Zoom1, Zoom2 er ikke tilgængelige i 1080i (eller over 720p) for DTV.]

Brightness Sensor

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Lysstyrkesensoren detekterer automatisk det omgivende lys og udfører justering for at skabe den optimale lysstyrke.

1) **Off**
2) **On**

Dynamic Contrast A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast) er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR (Digital Noise Reduction. (Digital støjreduktion.)) A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan aktivere/deaktivere støjreduktionsfunktionen.
Den digitale støjreduktionsfunktion sikrer mere klare og sprøde billeder.

1) **Fra**
2) **Til**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan aktivere/deaktivere filmtilstand.
Filmtilstand giver dig en oplevelse i teater-kvalitet.
(Ikke tilgængelig i tilstanden DVI-Video)

1) **Fra**
2) **Til**

☑ Bemærk

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Tilstand der ikke er tilgængelig

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Contrast**
   Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
2) **Brightness**
   Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.

Tilgængelige tilstande : PIP

☑ Bemærk

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Tilstand der ikke er tilgængelig

Sound

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan justere PIP-skærmindstillingerne.

1) **Standard**
   Vælg Standard, hvis du vil bruge standardfabriksindstillingerne.
2) **Musik**
   Vælg denne indstilling, når du vil se musikvideoer eller koncerter.
3) **Movie**
   Vælg denne indstilling, når du ser film.
4) **Speech**
   Vælg denne indstilling, når du du vil se en udsendelse, hvor der primært er tale (f.eks. nyhederne).
5) **Custom**
   Brug denne indstilling til at gendanne de personlige indstillinger.

Custom P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Lydindstillingerne kan justeres, afhængigt af dine personlige præferencer.

1) **Bass**
   Forstærk lyd i det lave frekvensområde.
2) **Treble**
   Forstærk lyd i det høje frekvensområde.
3) **Balance**
   Lydbalance ==> Giver dig mulighed for at styre lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

[Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.]

☑ Bemærk

- Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.

Auto Volume P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Formindsker forskellene mellem sendernes lydstyrkeniveau.

1) **Fra**
2) **Til**

SRS TS XT P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TS XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere.
Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1) **Fra**
2) **Til**

[Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.]

Sound Select P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

1) **Main**
2) **Sub**

[Tilgængelige tilstande : PIP]

Setup

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Language P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Du kan vælge et af 11 sprog.

☑ Bemærk

- Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD.
  Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语,Русский, 한국어, Português

Time P A S C D

Bruges til at vælge én af de 4 tidsindstillinger: Clock Set, Sleep timer, On timer og Off timer.

1) **Clock Set**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Aktuel tidsindstilling.
2) **Sleep Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Bruges til at indstille skærmen til at slukke i et bestemt antal minutter. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
3) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Bruges til at indstille skærmen til at slukke automatisk på et forudbestemt tidspunkt.
   Bruges til at indstille funktion og lydstyrkeniveau på tidspunktet for automatisk sluk af skærmen.
4) **Off Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Bruges til at indstille skærmen til at slukke automatisk på et forudbestemt tidspunkt, lydstyrkeniveau, funktion.

☑ Bemærk

- Hvis du ikke konfigurerer Clock Set, hvis du vælger Yes i On Timer eller Off timer, vises meddelelsen "Set the clock first".

Menu Transparency P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Indstil baggrundens uigennemsigtighed i OSD.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Du kan ændre adgangskoden.

Energy Saving P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger.

1) **Til**
2) **Fra**

Video Wall PASCD

En videovæg er et sæt videoskærme, som er forbundet, så hver skærm viser en del af hele billedet, eller så det samme billede vises på alle skærmene.
Når Video Wall er aktiveret, kan skærmindstillingerne for Video Wall justeres.

1) **Video Wall**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.
- **Fra**
- **Til**

2) **Format**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.
- **Full**
  Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.
- **Natural**
  Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

3) **Horizontal**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.
- **Video Wall har fire justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.**

4) **Vertical**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.
- **Video Wall har fire justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.**

5) **Screen Divider**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Skærmen kan opdeles som følger:
Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
- Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
- Vælg en visning fra Valg af visning.
- Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.

☑ Bemærk

- Når Video Wall (Videovæg) kører, er funktionerne PIP (PIP), Auto Adjustment (Automatisk justering), Image Lock (Billedlåsning) og Size (Størrelse) ikke tilgængelige. Starter du Video Wall (Videovæg), mens PIP (PIP) kører, afbrydes PIP (PIP). Video Wall fungere ikke i MagicNet-tilstand.

Safety Screen PASCD

Funktionen Safety Screen anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.

- Funktionen Screen Scroll ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

1) **Safety Screen**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Afgør om funktionen Screen Scroll (Skærmrulning) er On (Til) eller Off (Fra).
- **Fra**
- **Til**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Bestemmer det tidsinterval, i hvilket Screen Scroll (Skærmrulning) skal køre. (1~10 timer)
Tiden beregnes på basis af, hvor længe skærmen har været tændt.
Som standard er tiden indstillet til 10 timer.

- **1~10 timer**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Bestemmer den tidsperiode i hvilken Screen Scroll (Skærmrulning) skal køre. (1~5 sekunder)
Som standard er tiden indstillet til 5 sekunder.

- **Type-Scroll : 1~5 sekunder**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 sekunder**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Du kan ændre Safety Screen Type.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1920 x 1080 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.
(Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC)

1) **Fra**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1920 x 1080**
5) **1366 X 768**

☑ Bemærk

- Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1920 x 1080 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

Lamp Control P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Anvendes til at justere baggrundslyset for at spare på strømforbruget.

☑ Bemærk

- Denne funktion fungerer ikke, når Dynamic Contrast er indstillet til On i tilstandene AV, S-Video, Component og DVI-Video.

Power On Adjustment P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Indstiller Power On time for skærmen.
***Advarsel: Indstil Power On time til at være længere for at undgå overspænding.**

DVI Source P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Justerer DVI-kilden.

1) **PC DVI**
   Vælger tilstanden PC DVI.
2) **DTV DVI**
   Vælger tilstanden DTV DVI.

FAN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Justerer blæseren.

1) **Normal**
2) **Pivot**

☑ Bemærk

- Når du roterer din skærm, skal du sørge for at vælge PIVOT for FAN.

Reset P D

Farveparametre erstattes med fabriksindstillinger.
For kilden DVI er funktionen Reset kun tilgængelig, når der anvendes PC/DVI.

1) **Image Reset**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   (Kun tilgængelig i tilstanden PC/BNC)
2) **Color Reset**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

☑ Bemærk

- Funktionen Reset er ikke tilgængelig, når Video Wall er On.

Multi Control

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Multi Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

1) **ID Setup**
   Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.
2) **ID Input**
   Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Det er kun det SÆT, hvis ID stemmer overens med senderindstillingerne, der aktiveres.

Direkte indstillingsfunktioner

Tilgængelige tilstande

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component (Komponent)

D DVI-Video

MDC P A S C D

Gå til Multi Control-OSD-skærmen.

LOCK P A S C D

Indstiller Safety Lock <sikkerhedslåsefunktionen>.

1) **Lock On**
   Den bliver låst.
2) **Lock Off**
   Den bliver låst op.

☑ Bemærk

- Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne Power (Strøm) og Lock (Lås) på fjernbetjeningen og på enheden.

  Det forudindstillede password (adgangskode) er "0000".

☑ Bemærk

- Nulstilling af adgangskoden for låsning af funktionstast.
  Tryk på MUTE → 1 → 8 →6 → On. Adgangskoden nulstilles til '0000'.Fjernbetjeningen er nødvendig til nulstilling af adgangskoden.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Funktionskontrol ved selvtest
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Specifikationer
Information
Appendiks

model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

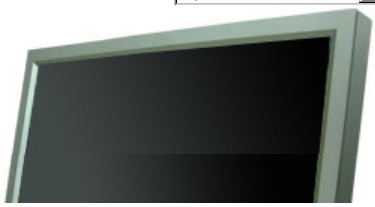

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest

☑ Bemærk

- Kontroller følgende selv, inden du kontakter service. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.

Funktionskontrol ved selvtest

Din skærm indeholder en selvtestfunktion, med hvilken du kan kontrollere, om skærmen fungerer korrekt.

1) Sluk for både computer og monitor.

2) Fjern videokablet fra computerens bagside.

3) Tænd for monitoren.

Figuren nedenfor ("Check Signal Cable") vises på en sort baggrund, når skærmen fungerer normalt og ikke modtager noget videosignal: I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren bevæges rundt på skærmen.

4) Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.

Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør du checke din video controller og computer system; **din monitor fungerer korrekt.**

Nedskalering

Du kan endda se skærmen i en højere opløsning end 1920 x 1080. Følgende meddelelse vises dog i et minut: Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller bibeholde den nuværende indstilling i denne periode. Hvis opdateringshastigheden er højere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi skærmen ikke understøtter mere end 85 Hz.

☑ Bemærk

- RSe hvilke opløsninger og frekvenser, der understøttes af skærmen, under Fabriksindstillede Modes.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af skærmkabinettet
Rengør med en blød klud, når du har afmonteret nedledningen.

- Anvend ikke benzin, fortyndere eller brændbare væsker eller en våd klud.
- Det anbefales at anvende et Samsung-rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af skærmen.

2) Vedligeholdelse af skærme med flade paneler
Rengør blidt med en blød klud (bomuld).

- Anvend aldrig acetone, benzin eller fortyndervæsker.
(De kan forårsage fejl eller beskadigelse af skærmoverfladen.)
- Brugeren bliver pålagt omkostninger og relaterede udgifter til reparation af beskadigelser, der er forårsaget af den pågældende person.

Problemer og anbefalede handlinger

☑ Bemærk

- En skærm omdanner de visuelle signaler, der modtages fra computeren. Som følge heraf, hvis der er problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Videotilstand understøttes ikke, osv. Hvis det er tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.

1) Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2) Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3) Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4) Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 50 Hz ~ 85 Hz.
(Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5) Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker Mode, fjern Display Adapteren i "**Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator**" og genstart computeren for at geninstallere adapter (video) driver.

Checkliste

☑ Bemærk

- I følgende tabel vises en liste over mulige problemer og Løsninger. Kontroller oplysningerne i dette afsnit for at se, om du kan løse problemerne selv, inden du kontakter service. Hvis du har brug for hjælp, skal du ringe på det telefonnummer, der findes på garantibeviset, telefonnummeret i informationsafsnittet eller kontakte forhandleren.

Problemer i forbindelse med installationen [PC]

☑ Bemærk

- Problemer i forbindelse med skærminstallationen og Løsninger på disse er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmbilledet flimrer.	• Kontroller, om signalkablet mellem computeren og skærmen er sikkert tilsluttet og strammet.

(Se Tilslutning til en computer)

Problemer, der er relateret til skærmen

☑ Bemærk

- Problemer, der er relateret til skærmen, og løsningerne på problemerne er angivet.

Problemer	Løsninger
Skærmen er tom, og strømindikatoren er deaktiveret.	• Kontroller, at netledningen er tilsluttet, og at LCD-skærmen er aktiveret. (Se Tilslutning af Skærm)
Meddelelse om "Check Signal Cable"	• Kontroller, at signalkablet er tilsluttet til pc- eller videokilderne. (Se Tilslutning af Skærm) • Kontroller, at pc- eller videokilderne er aktiveret.
Meddelelse om "Not Optimum Mode"	• Kontroller den højeste opløsning og frekvensen for videokortet. • Sammenlign disse værdier med dataene i diagrammet Forudindstillede timingtilstande.
Billedet ruller lodret.	• Kontroller, om signalkablet er sikkert tilsluttet. Tilslut det igen. (Se Tilslutning til en computer)
Billedet er ikke tydeligt. Billedet er sløret.	• Kør frekvensen Coarse og Fine -justering. • Aktiver den igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoudvidelseskabel osv.). • Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.
Billedet er ustabilt og vibrerer. **Skyggebilleder vises på billedet.**	• Kontroller, om den opløsning og frekvens, der er angivet for computerens netkort, falder inden for det interval, som understøttes af skærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du nulstille dem og referere til den aktuelle Information under skærmmenuen og forudindstillede timingtilstande.
Billedet er for lyst eller for mørkt.	• Juster Brightness og Contrast. (Se Brightness, Contrast)
Skærmfarven er uensartet.	
Farvebilledet er forvrænget med mørke skygger. **Den hvide farve er ringe.**	• Juster farven ved hjælp af User Mode under OSD Color justeringsmenuen.
Strømindikatoren blinker grønt.	• Skærmen gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.
Skærmen er tom, og strømindikatorlyset er roligt og lyser grønt eller blinker hvert halve sekund eller en gang i sekundet.	• Skærmen bruger strømstyringssystemet. • Flyt computermusen, eller tryk på en tast på tastaturet.
Skærmbilledet er blankt og blinker.	• Hvis meddelelsen “TEST GOOD” vises på skærmen, når du vælger knappen MENU, så kontroller kabelforbindelsen mellem skærm og computer for at sikre, at tilslutningen er foretaget korrekt.

Problemer, der er relateret til skærmen

☑ Bemærk

- Problemer, der er relateret til lydsignaler, og løsningerne til dette, angives nedenfor.

Problemer	Løsninger
Der er ingen lyd.	• Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på skærmen og lydudgangen på dit lydkort. (Se Tilslutning af Skærm) • Kontroller lydstyrken.
Lydniveauet er for lavt.	• Kontroller lydstyrken. • Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.
Lyden har for høj pitch eller for lav pitch.	• Juster Treble og Bass til det korrekte niveau.

Problemer i forbindelse med fjernbetjening

☑ Bemærk

- Problemer, der vedrører fjernbetjeningen, og afhjælpning af disse vises.

Problemer	Løsninger
Fjernbetjeningsknapperne svarer ikke.	• Kontroller batteripolerne (+/-). • Kontroller, om batterierne er opbrugt. • Kontroller, om strømmen er slået til. • Kontroller, om netledningen er sikkert tilsluttet. • Kontroller, om en speciel fluorescerende pære eller et neonrør er tændt i nærheden.

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål	Svar
Hvordan ændrer jeg frekvensen?	Frekvensen kan ændres ved at ændre skærmkortets konfiguration. Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af versionen af den anvendte driver. (Se i brugervejledningen til computeren eller skærmkortet for at få detaljer.)
Hvordan kan jeg justere opløsningen?	• Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger. • Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger. Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille Strømbesparelse funktionen?	• Windows XP : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren). • Windows ME/2000 : Indstil opløsningen i Kontrolpanel → Skærm → Pauseskærm. Indstil funktionen i BIOS SETUP på computeren. (Se manualen til Windows/computeren).
Hvordan kan jeg rengøre det udvendige kabinet/LCD Skærm?	Fjern netledningen, og rengør herefter skærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand. Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i monitoren.

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Generelt
PowerSaver
Fabriksindst-illede Modes
Information
Appendiks

model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

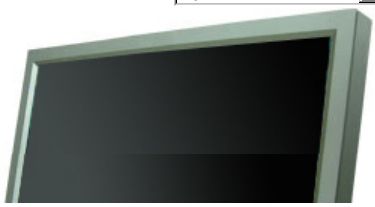

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Specifikationer

Generelt

Generelt

Generelt	
Modelbetegnelse	SyncMaster 570DX
LCD Skærm	
Størrelse	57 " diagonal (143 cm)
Billedareal	1251,36 mm (H) x 703,89 mm (V)
Pixel Pitch	0,651 mm (H) x 0,651 mm (V)
Synkronisering	
Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	50 ~ 85 Hz
Skærmfarver	
Skærmfarver	16,7 M
Resolution	
Optimal opløsning	1920 x 1080@ 60 Hz
Maksimal opløsning	1920 x 1080@ 60 Hz

Indgangssignal, afsluttet

RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB.
0.7 Vp-p ± 5%, TTL niveau (V høj ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)

Maksimum Pixel Clock

165 MHz (Analog, Digital)

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalkabel

15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-kabel, aftageligt (ekstraudstyr)

Dimensioner (BxDxH) / Vægt

1567,5 x 855 x 311 mm / 61,7 x 33,7 x 12,2 inch (Med højttaler, Med fod)
1347,5 x 800 x 130 mm / 53,0 x 31,5 x 5,1 inch (Uden højttaler)
1347,5 x 855 x 311 mm / 53,0 x 33,7 x 12,2 inch, 48,3kg / 106,4 lbs(Med fod)

VESA Monteringsplade

400 mm x 800 mm

Miljøforhold	
Drift	Temperatur: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
Lydegenskaber	
Lydindgang 1	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
Lydindgang 2	RCA-stik, rødt (H), hvidt (V), 0,5 VRMS (-9 dB)
PC-lydindgang	3,5 Ø stereostik, 0,5 VRMS (-9 dB)

Frekvens	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (ved -3 dB)
Svar	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (ved -3 dB)

Plug and Play

Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Dot Acceptable

TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.

• Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 6.220.800.

☑ Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel

☑ **Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)**

- Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder.
  (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

PowerSaver

Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid. Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.

Tilstand	Normal Drift	Strøbesparelse	Strømafbryder EPA/ENERGY 2000
Strømindikator	Green (Grøn)	Grøn, blinker	Gul
Effektforbrug	Mindre end 460 W	Mindre end 1 W (i tilstanden Off (Fra))	Mindre end 1 W (tænd/sluk-knap)

Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR® og ENERGY2000 kravene, når den anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion.

SAMSUNG, der er en ENERGY STAR®Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®retningslinjer for energibesparelse.

Fabriksindst-illede Modes

Fabriksindst-illede Modes

Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen således:

Display Mode	Lodret Frekvens (kHz)	Vandret Frekvens (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polaritet (V/L)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-

MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	16,662	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Vandret Frekvens

Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Lodret Frekvens

Nøjagtigt som et lysstofrør, så skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at vise et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes den Lodrette Frekvens eller billedgenskabelsesfrekvensen. Enhed: Hz.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
For bedre billede
PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)
Appendiks

model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

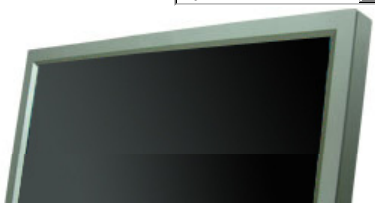

www.samsung.com

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Information

For bedre billede

- Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som beskrevet nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan være ujævn, hvis der ikke ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
  - Opløsning: 1920 x 1080
  - Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz

- TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 1ppm (en milliontedel) nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der kan forekomme sorte pixels.
  Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
  - Antallet af TFT LCD-underpixel i dette produkt er f.eks. 6.220.800.

- Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af det anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for hårdhændet, idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.

- Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap.
  Hvis der stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROV-justeringsfunktionen.

- Hvis du får vist et fast skærmbillede i længere tid, kan der der vises restbilleder eller slørethed.
  Skift tilstanden til energisparetilstand, eller indstil en pauseskærm til et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

PRODUKTOPLYSNINGER (uden billedbibeholdelse)

- **Hvad er billedindbrænding?**

  Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en LCD-skærm anvendes under normale betingelser. Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når LCD-skærmen anvendes i lang tid (mere end 12 timer) med et fast mønster, kan der være en lille forskel i spændingen mellem elektroder, der styrer den flydende krystal (liquid crystal - LC) i en pixel. Spændingsforskellen mellem elektroder forøges med tiden og gør den flydende krystal ringere. Når dette forekommer, kan det forrige billede muligvis ses, når mønstret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

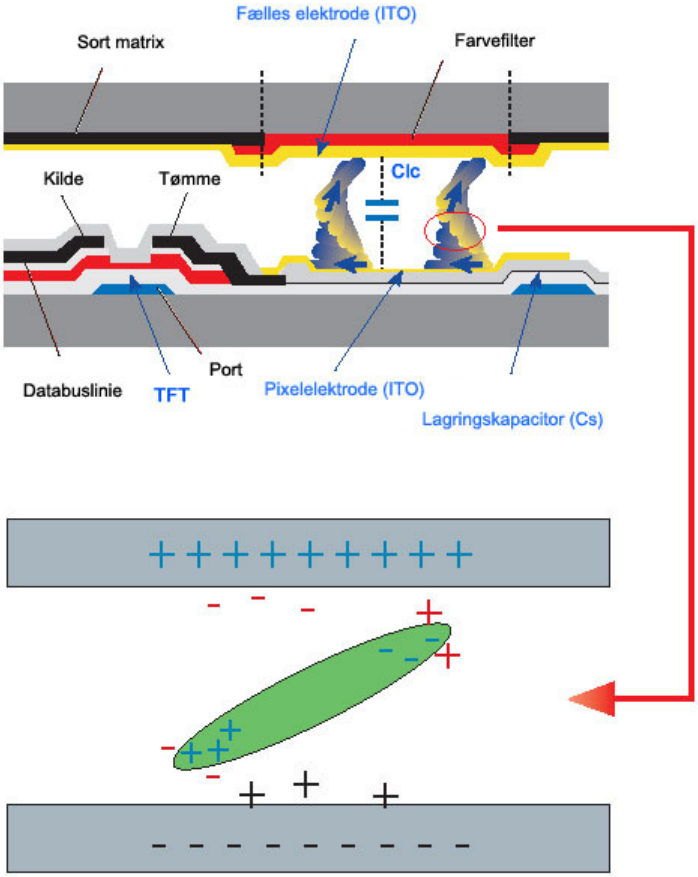

Slukket, pauseskærm eller tilstanden Power Save (strømsparetilstand)

- Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
- Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
- Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
- Brug om muligt et pauseskærm - En pauseskærm med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.

Periodisk ændring af farveinformationerne

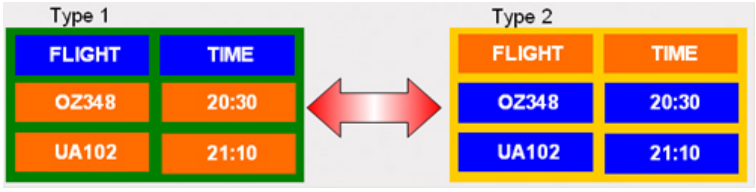

☑ Bemærk

- Brug to forskellige farver
  Skift farveinformationer med to forskellige farver hvert 30. minut.

  - Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.
    Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.
    Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)

Periodisk ændring af tegnfarver

- Brug lyse farver med lille forskel i luminans
  - Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.

- Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.

- Hele området viser periodisk et bevægeligt billede med logo.
  - Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

- Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen. Endvidere er garantiservice begrænset baseret på instruktionsguiden.

Anvendelse af skærmrullefunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmrullefunktionen
  - Symptom: Vandret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode
. Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Screen Scroll (Skærmrulning)
. Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
. Tidsinterval: 1 ~ 5 timer (anbefalet: 5)

☑ Bemærk

- (Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet
  - Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.

- Vælg metode
. Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Pixel (Pixel) .
. Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
. Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

- Anvendelse af skærmlinjefunktionen
  - Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.

- Vælg metode
. Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Bar (Linje)
. Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
. Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

☑ Bemærk

- (Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmsletningsfunktionen
  - Symptom: 2 lodrette blokke flyttes og sletter skærmen

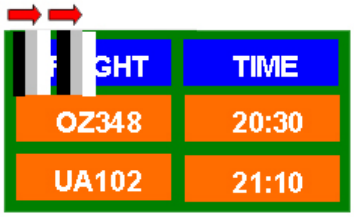

- Vælg metode
. Instruktion: OSD-menuen -> Set Up (Opsætning) -> Safety Screen (Sikkerhedsskærm) -> Eraser (Sletning)
. Tidsinterval: 1 ~ 10 timer (anbefalet: 1)
. Tidsinterval: 10 ~ 50 timer (anbefalet: 50)

☑ Bemærk

- (Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt

model
SyncMaster 570DX

Sikkerhedsforanstaltninger
Introduktion
Tilslutninger
Brug af softwaren
Justering af skærmen
Fejlfinding
Specifikationer
Information
Appendiks
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE
Ordforklaring
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
Myndighed

SyncMaster

www.samsung.com

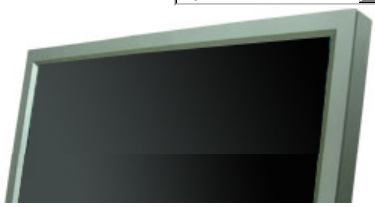

Produktets farve og fremtræden kan variere afhængigt af modellen, og produktspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre dets ydelse.

Appendiks

Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

☑ Bemærk

- Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Ordforklaring

Synkroniseringssignal

Synkroniserede signaler refererer til de standardsignaler, der kræves for at se de ønskede farver på skærmen. De inddeles i lodrette og vandrette synkroniseringssignaler. Med disse signaler vises almindelige farvebilleder med den angivne opløsning og frekvens.

Typer af synkroniseringssignaler

Adskilt	Dette er et skema til overførsel af individuelle lodrette synkroniseringssignaler til skærmen.
Sammensat	Dette er et skema til kombination af lodrette synkroniseringssignaler til et sammensat signal og overførsel af det til skærmen. Skærmen viser farvesignalerne ved at adskille det sammensatte signal til oprindelige farvesignaler.

Dot Pitch

Dot Pitch Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed: mm.

Lodret Frekvens

Lodret Frekvens Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren. Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens. Enhed: Hz.

Eksempel:	Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.

Vandret Frekvens

Vandret Frekvens Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.

Interlace og Non-Interlace Metoder

Interlace og Non-Interlace Metoder Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den samme metode, som anvendes for TV.

Plug & Play

Plug & Play Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.

Resolution

Opløsning Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes 'opløsning'. Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking, idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer.

Eksempel:	Hvis opløsningen er 1920 x 1080 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1920 vandrette punkter (vandret opløsning) og 1080 lodrette punkter (lodret opløsning).

MDC (Multiple Display Control)

En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) - Kun Europa

(Tilgængelig i EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer.)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Myndighed

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf følgende skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.

Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; *Microsoft* , *Windows* og *Windows NT* er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; *VESA* , *DPMS* og *DDC* er indregistrerede varemærker for Video Standards Association; *ENERGY STAR* ® navn og logo er indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Samsung Electronics Co., Ltd, der er en ENERGY STAR ® Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR ® retningslinjer for energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i håndbogen, er muligvis varemærker eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.

SRS TruSurround XT, SRS og symbolet er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround xt-teknologi er integreret under licens fra SRS Labs, Inc.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

© 1995~2007 SAMSUNG. Alle rettigheder forbeholdt